



de	en	it	fr	es
pt	da	no	fi	sv


LHS Air Heaters

LHS 210

LHS 210 HT

LHS 410

LHS 410 HT

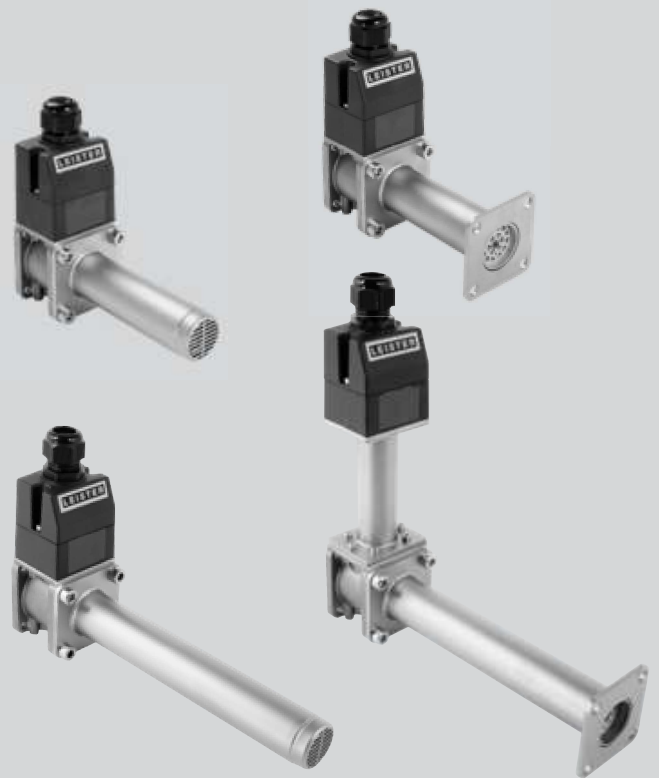

Leister Technologies AG

Galileo-Strasse 10

6056 Kaegiswil

Switzerland






+41 41 662 74 74

leister@leister.com

leister.com


	Size mm		3
	Wiring Diagram		5
de	Deutsch	Bedienungsanleitung	6
en	English	Operating Manual	13
it	Italiano	Istruzioni d'uso	20
fr	Français	Instructions d'utilisation	27
es	Español	Instrucciones de funcionamiento	34
pt	Português	Manual de instruções	41
da	Dansk	Betjeningsvejledning	48
no	Norsk	Bruksanvisning	55
fi	Suomi	Käyttöohje	62
sv	Svenska	Bruksanvisning	69

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
LHS 210 SF	178	124	175	67	50.8	32	34	36.5
LHS 210 DF	168	114	175	67	50.8	32	34	36.5
LHS 410 SF	178	124	186	81	62.5	32	45	50
LHS 410 DF	168	114	186	81	62.5	32	45	50
LHS 210 SF HT	278	223	175	67	50.8	32	34	36.5
LHS 210 DF HT	268	213	175	67	50.8	32	34	36.5
LHS 410 SF HT	278	223	186	81	62.5	32	45	50
LHS 410 DF HT	268	213	186	81	62.5	32	45	50

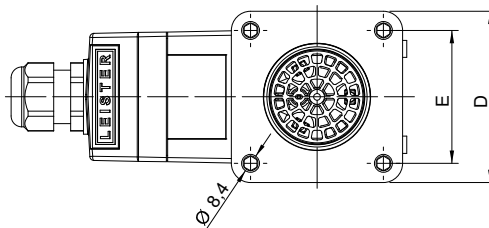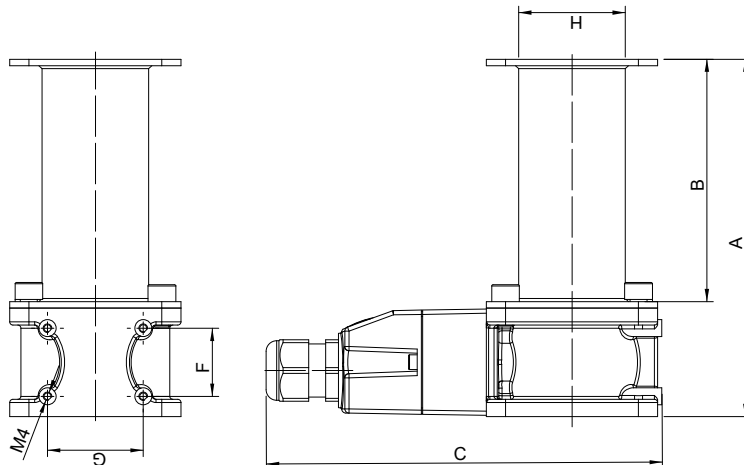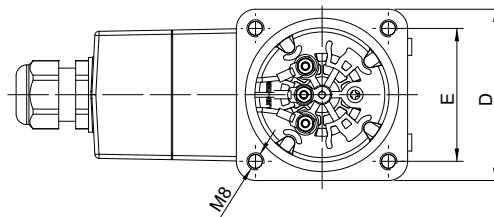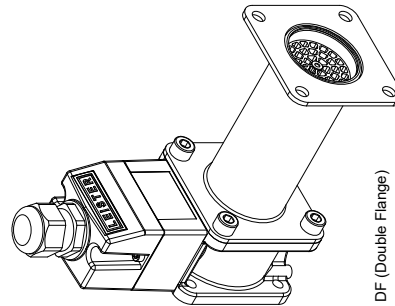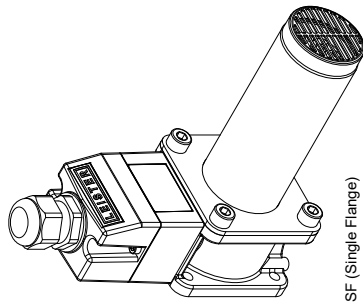


LHS 210/410 SF-R (HT)/DF-R (HT) Size mm





Type	A	B	C	D	E	F	G	H
LHS 210 SF-R	178	124	282	67	50.8	32	34	36.5
LHS 210 DF-R	168	114	282	67	50.8	32	34	36.5
LHS 410 SF-R	178	124	293	81	62.5	32	45	50
LHS 410 DF-R	168	114	293	81	62.5	32	45	50
LHS 210 SF-R HT	278	223	282	67	50.8	32	34	36.5
LHS 210 DF-R HT	268	213	282	67	50.8	32	34	36.5
LHS 410 SF-R HT	278	223	293	81	62.5	32	45	50
LHS 410 DF-R HT	268	213	293	81	62.5	32	45	50

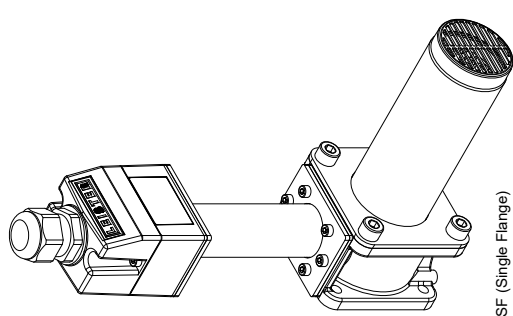


SF (Single Flange)

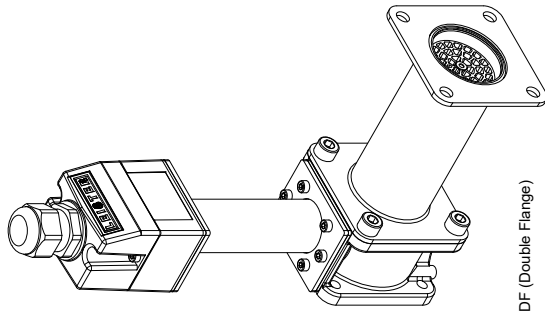


DF (Double Flange)

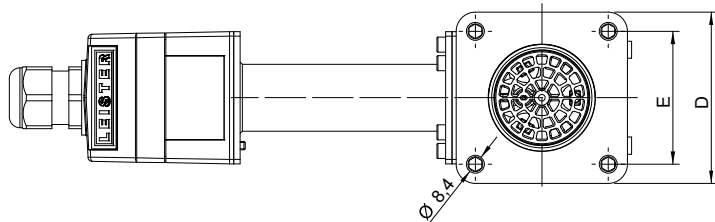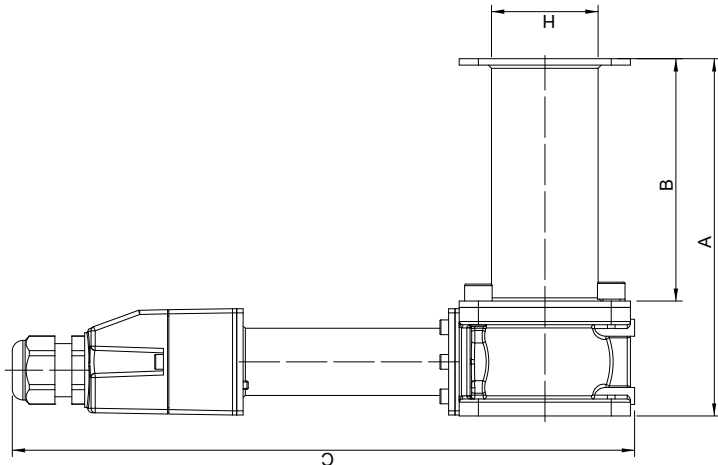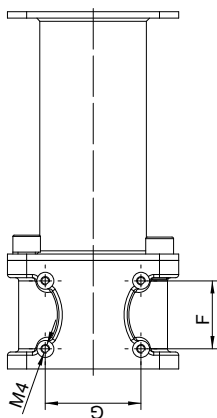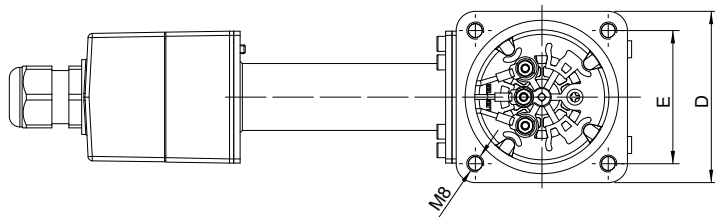

Connection with neutral conductor:

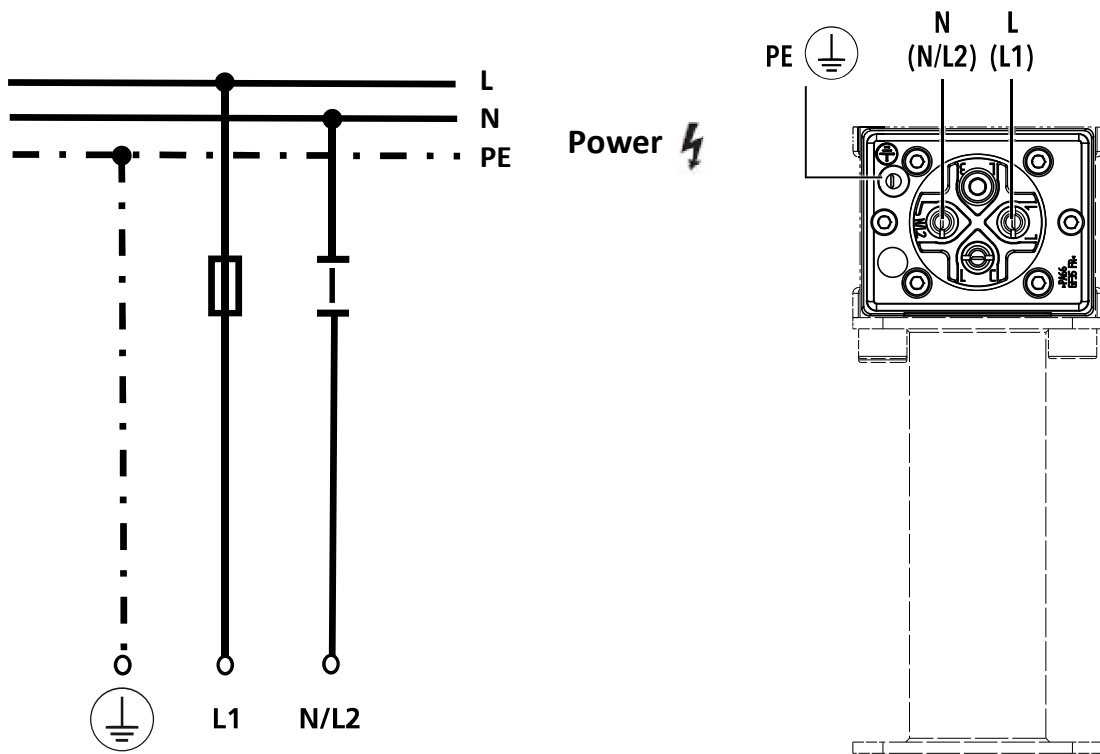

Connection without neutral conductor:

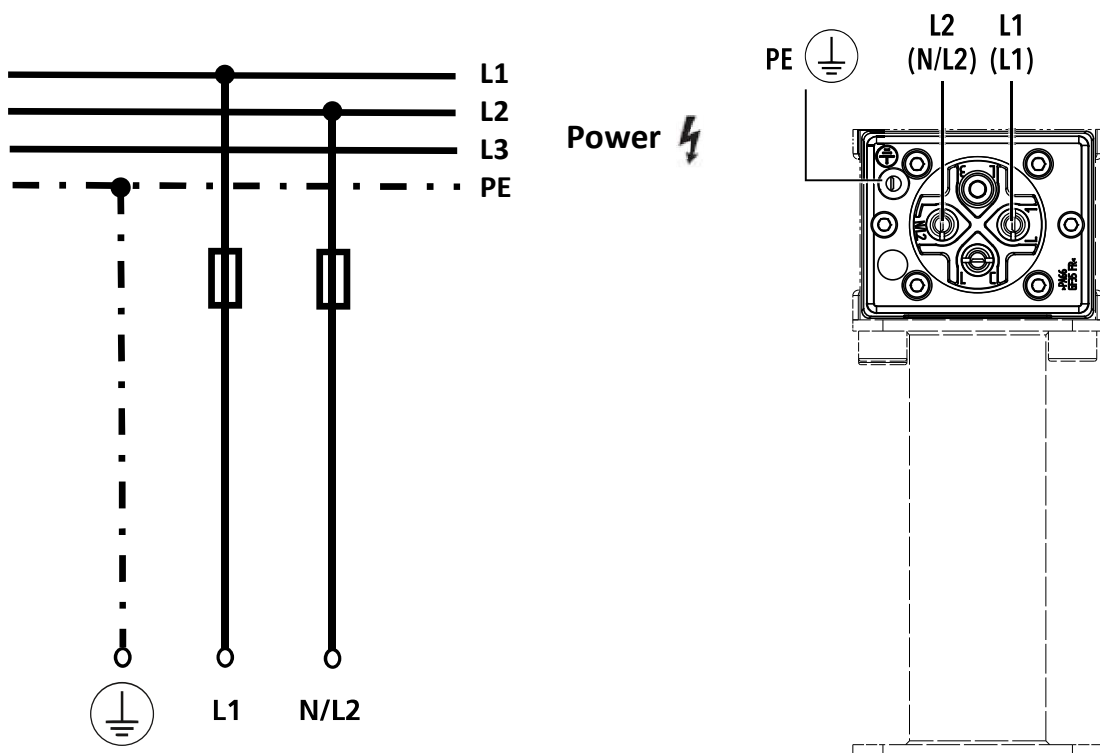



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Lufterhitzers aufmerksam durch und bewahren Sie sie zur weiteren Verfügung auf.

Lufterhitzer

LHS 210; LHS 410

SF, SF-R, DF oder DF-R

SF HT, SF-R HT, DF HT oder DF-R HT



Mehr Informationen über den LHS 210/410 finden Sie auf leister.com

Anwendung

Die Leister-Lufterhitzer der Serie LHS 210 und 410 sind zum Einbau in Maschinen, Anlagen oder Geräte konzipiert und für den industriellen Dauerbetrieb ausgelegt. Sie eignen sich für diverse Anwendungen und Prozesse wie:

- verschiedene Trocken- und Aufheizprozesse
- Schrumpfen und Schweißen von Verpackungsfolien und Formteilen
- Heizen von Durchlauföfen und Behältern
- Aktivieren und Lösen von lösungsmittelfreien Klebstoffen und Schmelzklebern
- Sterilisieren von Verpackungsmaterialien wie Flaschen, Korken und Behältern
- Trennen und Verschmelzen von synthetischen Fäden und Geweben
- Lötvorgänge an dünnen Blechteilen
- Beschleunigen von Mischprozessen und Auflösen von Schäumen, die beim Mischen oder bei Abfüllvorgängen entstehen
- Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen
- Entfernen von Kunststoff-Pressgrat
- Erzeugen von Glanz auf Kunststoff-Oberflächen

Dabei sind stets die in der Bedienungsanleitung angegebenen Werte zur max. Umgebungstemperatur, minimalen Luftmenge, max. Luftaustrittstemperatur, zum max. Luftdruck (Überdruck) sowie zur max. Lufteintrittstemperatur einzuhalten. Siehe Bedienungsanleitung Kapitel „Technische Daten“.

Durch die zahlreichen Anwendungen in verschiedenen Prozessen bestehen Gefahren im Umgang mit den Materialien, die erwärmt werden. Beim Arbeiten ist daher immer auf gute Belüftung zu achten. Generell sind die Material-Sicherheits-Datenblätter der Materialhersteller zu lesen und deren Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Warnung



Lebensgefahr

Aufgrund elektrischer Spannung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Das Gerät ist grundsätzlich mit Schutzleiter zu erden. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen. Vor dem Öffnen des Geräts ist dieses allpolig vom Netz zu trennen.



Feuer- und Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch von Luftheritzern, besonders in der Nähe von brennbaren Materialien und explosiven Gasen. Nicht für längere Zeit auf dieselbe Stelle richten. Wärme kann zu brennbaren Materialien gelangen, die sich ausser Sichtweite befinden.



Verbrennungsgefahr

Beim Berühren des Heizelementrohrs und der Düse sowie anderen Wärmequellen besteht Verbrennungsgefahr. Daher Luftheritzer vor Berührung immer abkühlen lassen. Heissluftstrahl nie auf Menschen oder Tiere richten.



Vergiftungsgefahr

Bei Überhitzung von Kunststoffen können giftige Dämpfe entstehen. Beim Arbeiten ist daher immer auf gute Belüftung zu achten. Zudem sind bei der Bearbeitung von Kunststoffen grundsätzlich die Vorgaben der Materialhersteller einzuhalten.



Verletzungsgefahr durch unsachgemäss reparierte Geräte

Reparaturen sind ausschliesslich durch eine autorisierte Service-Stelle ausführen zu lassen. Es dürfen nur original Zubehör und Ersatzteile verwendet werden.



Vorsicht







Nennspannung, die auf dem Luftheritzer angegeben ist, muss mit der **Netzspannung** übereinstimmen.



Luftheritzer unter Aufsicht betreiben

Wärme oder heisse Partikel können zu brennbaren Materialien gelangen. Daher dürfen Luftheritzer ausschliesslich von ausgebildeten Fachleuten oder unter deren Aufsicht genutzt werden. Kindern ist die Nutzung untersagt.


Technische Daten

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Spannung	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frequenz	Hz	50 / 60													
Leistung	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Min. Luftmenge	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Max. Luftdruck (Überdruck)	kPa	100													
Max. Luftaustritts-temperatur	°C	650				900	650						900		
Max. Umgebungstemperatur	°C	65													
Max. Lufteintrittstemperatur (SF / DF)	°C	100													
Max. Lufteintrittstemperatur (SF-R / DF-R)	°C	350													
Gewicht	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9		1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5	
IP-Schutzgrad (Terminalbox)		IP 65													
Prüfzeichen		  													
Schutzklasse I															

Technische Änderungen vorbehalten.


Beschreibung Lufterhitzer

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

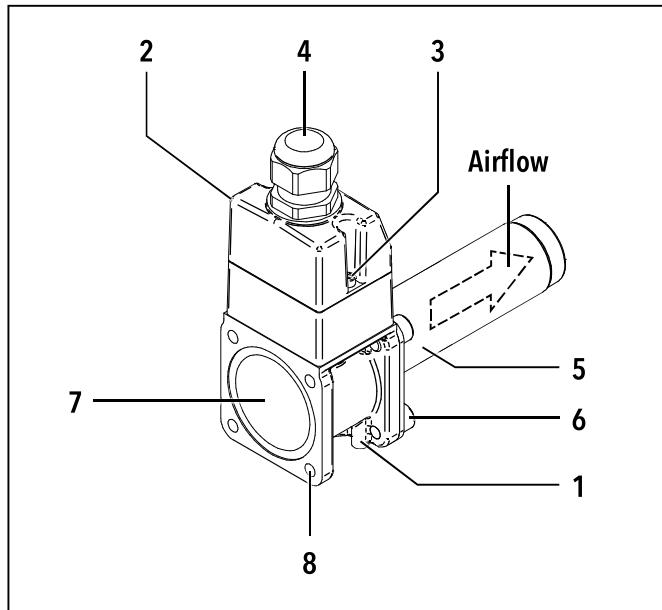

1. Gewindebohrungen für Gerätemontage
2. Abdeckung Anschlussgehäuse
3. Schrauben für Abdeckung Anschlussgehäuse
4. Kabelverschraubung für Netzanschluss (ab Werk montiert)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

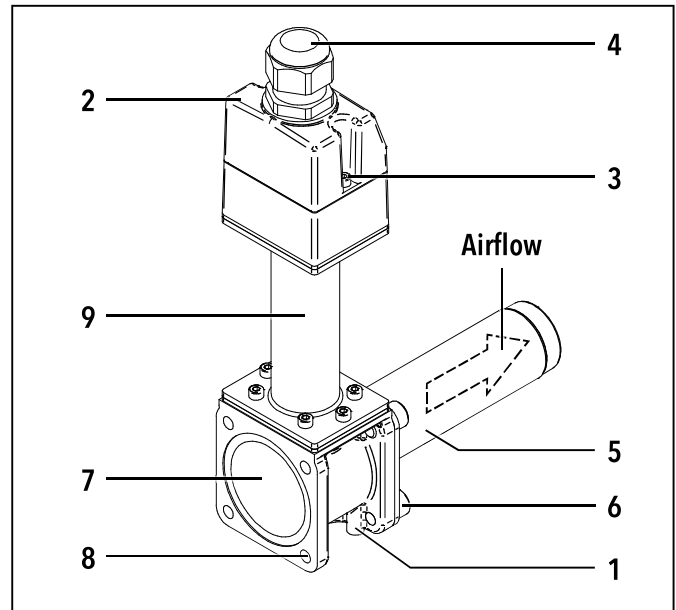

5. Hezelementrohr
6. Schrauben für Hezelementrohr
7. Einblasöffnung
8. Gewindebohrungen für Einblasstutzenmontage
9. Wärmebrückenrohr

Vorbereitung

- Lufterhitzer LHS der Verpackung entnehmen.
- Durch Lösen der **Schrauben (3)** die **Abdeckung Anschlussgehäuse (2)** entfernen.
- Warnzettel entnehmen, aufmerksam lesen und zur weiteren Verfügung aufbewahren.
- Anschlusskabel konfektionieren.
- Anschlusskabel durch **Kabelverschraubung (4)** ziehen.
- Anschlusskabel gem. Angaben Kapitel „Wiring Diagram“ auf Anschlusspins anschliessen.
- Anschlüsse auf sichere Verschraubung prüfen.
- **Abdeckung Anschlussgehäuse (2)** durch **Schrauben (3)** montieren. Kabel durch **Kabelverschraubung (4)** nachziehen.
- **Kabelverschraubung (4)** festziehen.

Einbau

- Der Einbau muss gewährleisten, dass:
 - die lokal gültigen Normen und Gesetze berücksichtigt werden.
 - die zugeführte Luft den Spezifikationen unter Kapitel „Technische Daten“ entspricht.
 - kein (Wärme-) Rückstau entsteht.
 - der Lufterhitzer nicht vom Heissluftstrahl eines anderen Gerätes angeströmt wird.
 - der Lufterhitzer vor mechanischen Vibrationen und Erschütterungen geschützt ist.
 - der Lufterhitzer an den Gewindebohrungen für die **Gerätemontage (1)** befestigt wurde (Einbaumasse siehe Seiten 3-4).
 - das Anschlussgehäuse des Lufterhitzers nicht durch zurückströmende Heissluft beschädigt wird.

Luftversorgung



- Die Heizrohre der Lufterhitzer LHS 210/410 HT dürfen nicht isoliert werden, weil durch die Isolation dauerhaft die Oberflächentemperatur der Heizrohre steigen würde. Dies könnte zu Heizrohrdefekten führen.
- Um Lufterhitzer und Heizelement zu schützen, darf die vorgeschriebene minimale Luftmenge keinesfalls unterschritten und die maximale Luftaustrittstemperatur (heissester Punkt 3 mm vor dem Heizelementrohr gemessen) keinesfalls überschritten werden. Wird die minimale Luftmenge unterschritten, ist sofort die Energieversorgung zu unterbrechen.
- Zur Luftversorgung müssen geeignete Gebläse verwendet werden (Drehrichtung und Kompressionserwärmung beachten). Beim Druckluftanschluss darf der maximale Luftdruck nicht überschritten werden (siehe technische Daten).
- Bei staubhaltiger Luft sind Leister-Edelstahlfilter am Gebläse-Ansaugstutzen zu verwenden. Bei besonders kritischen Stäuben (z.B. Metall-, elektrisch leitende oder feuchte Stäube) müssen spezielle Filter verwendet werden, um Kurzschlüsse im Lufterhitzer zu vermeiden.



Achtung: Lufterhitzer immer mit Luftversorgung betreiben!

Anschluss

- Lufterhitzer LHS an das elektrische Netz anschliessen:
- Der Lufterhitzer muss durch Fachpersonen angeschlossen werden.
- Im Netzanschluss muss eine geeignete Vorrichtung zur allpoligen Trennung vom Netz vorhanden sein.
- Der Lufterhitzer ist gemäss dem Anschlussschema und der Klemmanordnung auf Seite 5 (Wiring Diagram) der Bedienungsanleitung anzuschliessen.
- Es ist sicherzustellen, dass die Anschlussleitungen das Heizelementrohr nicht berühren und dem Heissluftstrahl nicht ausgesetzt sind.
- Nach Bedarf entsprechende Düse montieren.
- Es ist darauf zu achten, dass die Heissluft frei ausströmen kann, weil der Lufterhitzer ansonsten durch Wärmerückstau Schaden erleiden kann (Brandgefahr).
- Vor Einschalten des Lufterhitzers muss zwingend die Luftversorgung eingeschaltet sein.
- Achtung: minimale Luftmenge gemäss technischen Daten einhalten.
- Lufterhitzer einschalten
- Nach Ende des Heizbetriebs ist die Luftversorgung zur Kühlung des Heizelements nachlaufen zu lassen.

Schulung

Die Leister Technologies AG sowie deren autorisierte Service-Stellen bieten Kurse im Bereich der Anwendungen an.

3-D-Zeichnungen

3-D-Zeichnungen der Luftherhitzer LHS-Serie erhalten Sie bei Ihrer Service-Stelle oder auf leister.com.

Zubehör

- Es darf ausschliesslich Original-Leister-Zubehör verwendet werden.
- Leister bietet ein grosses Sortiment an Zubehör, z.B.
 - Temperaturregler
 - Düsen
 - Gebläse
 - Halterung für Temperaturmessfühler
 - Anschlussflansche
 - Dichtungen
 - Schläuche und Schlauchbriden

Zubehör unter leister.com

Service und Reparatur

- Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister-Service-Stellen ausführen zu lassen. Diese gewährleisten einen fachgerechten und zuverlässigen Reparatur-Service mit Original-Ersatzteilen gemäss Schaltplänen und Ersatzteillisten.

Gewährleistung

- Für diesen Luftherhitzer besteht grundsätzlich Gewährleistung gemäss den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schäden werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. Heizelemente sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.
- Weitere Ansprüche sind, vorbehaltlich gesetzlicher Bestimmungen, ausgeschlossen.
- Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemässe Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Bei Luftherhitzern, die vom Käufer umgebaut oder verändert worden sind, bestehen keine Gewährleistungsansprüche.

Entsorgung



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll.

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sind einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Berücksichtigen Sie bei der Entsorgung unserer Produkte die nationalen und lokalen Vorschriften.

Einbauerklärung

(Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Anhang II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Schweiz erklärt hiermit, dass die unvollständige Maschine

Bezeichnung: Luftherhitzer
Typ: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

die folgenden grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) erfüllt:

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Die unvollständige Maschine entspricht überdies den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinie(n):


EU-Richtlinie(n): 2014/30/EU, 2011/65/EU
Harmonisierte Normen: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Ferner erklären wir, dass für diese unvollständige Maschine die speziellen technischen Unterlagen gemäss Anhang VII (Teil B) erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf begründetes Verlangen den Marktüberwachungsbehörden elektronisch zu übermitteln.

Name des Dokumentationsbevollmächtigten: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine wird so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht.

Kaegiswil, 23.11.2023

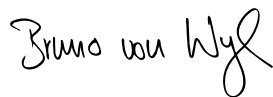

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Please read the operating instructions carefully before starting up the air heater and keep them for future reference.

Air heater

LHS 210; LHS 410

SF, SF-R, DF or DF-R

SF HT, SF-R HT, DF HT or DF-R HT



You can find more information on the LHS 210/410 at leister.com

Application

The Leister LHS 210 and 410 series air heaters are designed for installation in machines, systems or devices and are built for continuous industrial operation. They are suitable for various applications and processes such as:

- different drying and heating processes
- Shrinking and welding of packaging films and molded parts
- Heating continuous furnaces and containers
- Activating and dissolving solvent-free adhesives and hot melt adhesives
- Sterilization of packaging materials such as bottles, corks and containers
- Separating and melting synthetic threads and fabrics
- Soldering processes on thin sheet metal parts
- Accelerating mixing processes and dissolving foams that arise during mixing or during filling processes
- Welding thermoplastics
- Removing the plastic pressed ridge
- Generating gloss on plastic surfaces

The values specified in the operating instructions for the max. ambient temperature, minimum air volume, max. air outlet temperature, max. air pressure (overpressure) and max. air inlet temperature must always be observed. See operating instructions, "Technical data" chapter.

Due to the numerous applications in various processes, there are hazards involved in handling heated materials. Therefore, good ventilation must always be ensured when working. As a rule, the manufacturers' material safety data sheets must be read and their instructions followed.

General safety information



Warning



Danger to life

There is a danger to life from electric shock due to electrical voltage. The device must always be grounded with a protective conductor. Keep the device away from moisture and wet conditions. Before opening the device, disconnect all poles of the device from the mains.



Incorrect use of the air heater (eg. overheating of the material) can cause a **fire and explosion hazard**, especially near combustible materials and explosive gases. Do not apply to the same place for a long time. Heat can ignite flammable materials which are not in view.



Risk of burns

Risk of burns when touching the heating element tube and the nozzle as well as other heat sources. So always allow the air heater to cool down before touching it. Never point the hot air flow at people or animals.



Risk of poisoning

Toxic fumes can be generated when plastics are overheated. Therefore, good ventilation must always be ensured when working. In addition, when processing plastics, the specifications of the material manufacturers must always be observed.




Risk of injury due to improperly repaired devices

Repairs should only be carried out by authorized service points.
Restricted to use with original accessories and spare parts.



Caution







Nominal voltage, specified on the air heater, must match the **supply voltage**.



Operate air heaters under supervision

Heat or hot particles can reach flammable materials. Therefore air heaters should be used only by trained specialists or under their supervision. Children are not permitted to operate the device.


Technical data

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Voltage	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frequency	Hz	50 / 60													
Power	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Min. air volume	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Max. Air pressure (Overpressure)	kPa	100													
Max. air outlet temperature	°C	650				900	650						900		
Max. ambient temperature	°C	65													
Max. air inlet temperature (SF / DF)	°C	100													
Max. Air inlet temperature (SF-R / DF-R)	°C	350													
Weight	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9	1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5		
IP rating (terminal box)		IP 65													
Inspection mark		  													
Protection class I															

We reserve the right to make technical changes.


Description of air heater

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

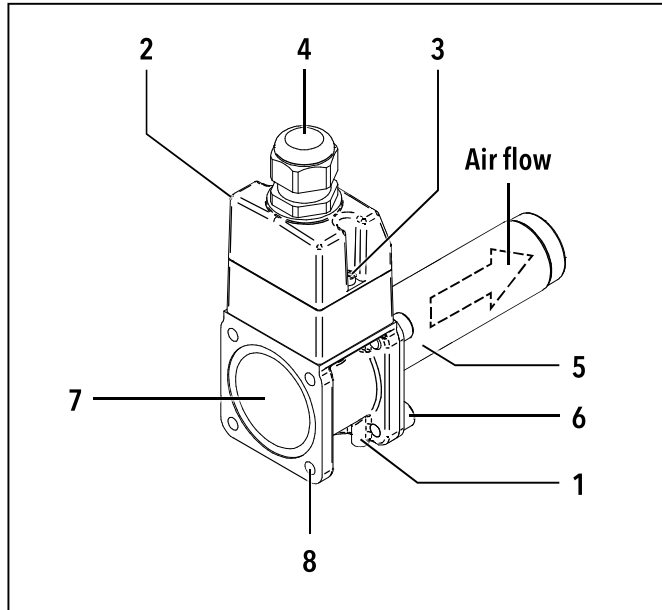

1. Threaded holes for device mounting
2. Connection housing cover
3. Screws for connection housing cover
4. Cable gland for mains connection (factory fitted)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

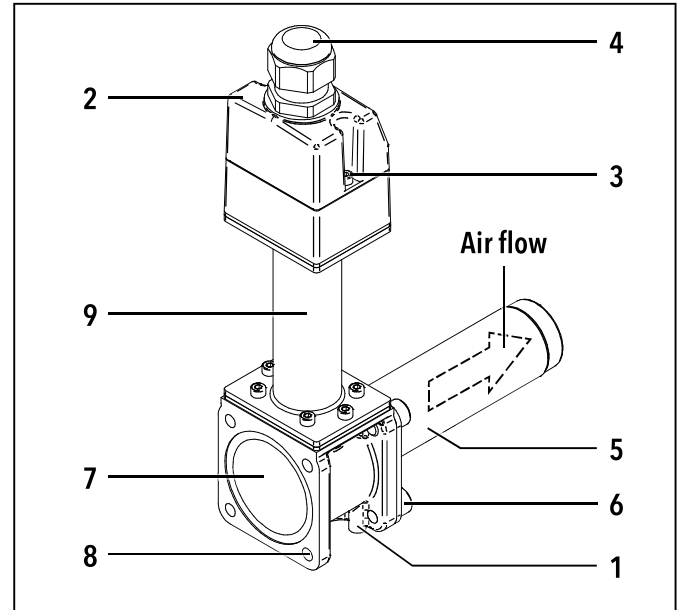

5. Heating tube
6. Screws for heating tube
7. Injection opening
8. Threaded holes for blow-in spigot mounting
9. Thermal bridge pipe

Preparation

- Remove the LHS air heater from the packaging.
- Loosen the **screws (3)** to **remove the cover of the connection housing (2)**.
- Remove the warning note, read carefully and keep it for further reference.
- Assemble the connection cable.
- Pull the connection cable through the **cable gland (4)**.
- Connect the connection cable to the connection pins. as per the "Wiring Diagram" section.
- Check connections for secure screw connection.
- **Attach the cover for the connection housing (2)** using the **screws (3)**. **Retighten cable through the cable gland (4)**.
- **Tighten the cable gland (4)**.

Installation

- The installation must ensure that:
 - the locally applicable standards and laws are observed.
 - the supplied air conforms to the specifications under the chapter "Technical data".
 - no (heat) backflow occurs.
 - the air heater is not flowed by the hot air jet of another device.
 - the air heater is protected against mechanical vibrations and vibrations.
 - the air heater is attached to the threaded holes for the **device assembly (1)**
(For installation dimensions see pages 3-4)
 - the connection housing of the air heater is not damaged by backflowing hot air.

Air supply



- The heating pipes of the LHS 210/410 HT air heaters must not be insulated, as the insulation would permanently increase the surface temperature of the heating pipes. This could lead to heating pipe defects.
- In order to protect the air heater and heating element, the prescribed minimum air volume must be maintained without fail under all circumstances and the maximum air outlet temperature (hottest point measured 3 mm in front of the heating tube) must not be exceeded under any circumstances. If the air volume falls below the minimum, the power supply must be interrupted immediately.
- Suitable blowers must be used for the air supply (ensure that the direction of rotation and and compression heating are correct). The maximum air pressure must not be exceeded in the compressed air connection (see technical data).
- When used in a dusty environment, Leister stainless steel filters must be fitted to the blower air inlet. In cases of particularly critical dusts (e.g. metal, electrically conductive or moist dusts), special filters must be used in order to avoid short circuits in the air heater.



Caution: Always operate the air heater with the air supply!

Connection

- Connect the LHS air heater to the power supply:
- The air heater must be connected by a trained technician.
- A suitable apparatus for disconnecting the device from the mains for all poles must be present in the power cord.
- The air heater must be connected according to the connection diagram and the wiring diagram on page 5 of the operating instructions.
- It must be ensured that the connection cords have no contact with the heating tube and that they are not exposed to the jet of hot air.
- Mount the appropriate nozzle as needed.
- Care must be taken to ensure that the hot air can flow out freely, as otherwise the air heater could suffer damage from warm air back pressure (danger of fire).
- Before switching on the air heater, the air supply must be switched on.
- Caution: observe minimum air volume according to the technical data.
- Switch on the air heater
- The air supply for cooling the heating element must be allowed to run after the end of the heating operation.

Training

Leister Technologies AG and its authorized Service centers offer courses in the area of applications.

3D drawings

You can obtain 3-D drawings of the LHS series air heater from your Service Center or at leister.com.

Accessories

- Only original Leister accessories may be used.
- Leister offers a wide range of accessories, e.g.,
 - Temperature controllers
 - Nozzles
 - Blower
 - Holders for temperature measuring sensor
 - Connection flanges
 - Gaskets
 - Hoses and hose clips

Accessories at leister.com

Service and repair

- Repairs shall be assigned exclusively to authorized Leister Service Centers. These guarantee a professional and reliable repair service with original spare parts in accordance with circuit diagrams and spare parts lists.

Warranty

- A warranty according to the legal/country-specific stipulations is provided for this air heater as of the date of purchase (verified by the corresponding invoice or delivery note). Any damage is corrected through repair or delivery of a replacement device. Heating elements shall be excluded from these warranty obligations.
- All other claims are excluded, unless specifically permitted by the applicable legislation.
- Damage resulting from natural wear, overload, or improper handling is excluded from the warranty.
- There are no warranty claims for air heaters that have been converted or modified by the buyer.

Disposal



Do not dispose of electrical equipment with household refuse.

Electrical appliances, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner. When you are disposing of our products, please observe the national and local regulations.

Declaration of Incorporation

(in terms of the EC machinery directive 2006/42/EC; Appendix II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Switzerland hereby declares the partly completed machinery

Designation: Air Heater

Model: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

fulfills the following essential requirements of the EC machinery directive (2006/42/EC):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

The partly completed machinery furthermore complies with the provisions of the following EC directives:

EC directive(s): 2014/30/EU, 2011/65/EU


Harmonized standards: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000

In addition, we declare the relevant technical documentation for this partly completed machinery is compiled in accordance with Annex VII (part B) and will be electronically transmitted to national authorities in response to a reasoned request.

Name of authorized representative for documentation: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

The partly completed machine must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC machinery directive (2006/42/EC), where appropriate.

Kaegiswil, 11/23/2023

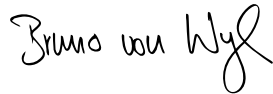

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare il riscaldatore ad aria e conservarle per una futura consultazione.

Riscaldatore ad aria **LHS 210; LHS 410** **SF, SF-R, DF o DF-R** **SF HT, SF-R HT, DF HT o DF-R HT**



Ulteriori informazioni su LHS 210/410 sono disponibili sul sito leister.com

Applicazioni

I riscaldatori ad aria Leister della serie LHS 210 e 410 sono progettati per l'installazione in macchine, sistemi o dispositivi e sono costruiti per il funzionamento industriale continuo. Sono adatti a varie applicazioni e processi quali:

- vari processi di essiccazione e riscaldamento
- Termoretrazione e saldatura di pellicole di imballaggio e parti sagomate
- Riscaldamento continuo di forni e contenitori
- Attivazione e scioglimento di adesivi senza solventi e adesivi a scioglimento caldo
- Sterilizzazione di materiali di imballaggio come bottiglie, tappi di sughero e contenitori
- Separazione e fusione di filati e tessuti sintetici
- Procedure di saldatura su parti di lamiera sottile
- Accelerazione dei processi di miscelazione e dissoluzione di schiume che si creano durante la miscelazione o i processi di riempimento
- Saldatura di termoplastici
- Rimozione della cresta pressata in plastica
- Generazione di lucentezza sulle superfici plastiche

I valori specificati nelle istruzioni per l'uso per la temperatura ambiente massima, il volume d'aria minimo, la temperatura massima di uscita dell'aria, la pressione massima dell'aria (sovrapressione) e la temperatura massima di ingresso dell'aria devono essere sempre rispettati. Vedere le istruzioni per l'uso, capitolo "Dati tecnici".

A causa delle numerose applicazioni in vari processi, la manipolazione di materiali riscaldati comporta dei rischi. Pertanto, è sempre necessario garantire una buona ventilazione durante il lavoro. Di regola, è necessario leggere le schede di sicurezza dei materiali rilasciate dal produttore e seguire le istruzioni pertinenti.

Informazioni generali sulla sicurezza



Avvertenza



Pericolo di morte

Esiste il pericolo di morte per scosse elettriche causate dalla tensione elettrica. Il dispositivo deve essere sempre collegato alla messa a terra con un cavo di protezione. Proteggere il dispositivo dall'azione diretta dell'umidità e di liquidi. Prima dell'apertura del dispositivo, scollegare tutti i poli del dispositivo dall'alimentazione di rete.



L'uso improprio dell'apparecchio ad aria (per es. il surriscaldamento del materiale) può causare il **rischio di incendio e di esplosione**, specialmente in prossimità di materiali combustibili e gas esplosivi. Non applicare sulla stessa posizione per un tempo prolungato. Il calore può raggiungere materiali infiammabili che non sono visibili.



Pericolo di ustione

Pericolo di ustione quando si tocca il tubo dell'elemento riscaldante e l'ugello, nonché altre fonti di calore. Lasciare che il riscaldatore ad aria si raffreddi prima di toccarlo. Non orientare mai il flusso d'aria calda su persone o animali.



Rischio di avvelenamento

Il surriscaldamento delle materie plastiche può generare fumi tossici. Pertanto, è sempre necessario garantire una buona ventilazione durante il lavoro. Inoltre, quando si lavora con le materie plastiche, devono essere sempre osservate le specifiche del produttore del materiale.




Rischio di lesioni dovute a riparazioni errate dei dispositivi

Le riparazioni dovranno essere eseguite esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati. Utilizzare solo con accessori e pezzi di ricambio originali.



Attenzione







La tensione nominale indicata sul riscaldatore ad aria deve corrispondere alla **tensione di alimentazione**.



Utilizzare i riscaldatori ad aria sotto sorveglianza

Il calore o le particelle calde possono raggiungere materiali infiammabili. Pertanto, il riscaldatore ad aria può essere utilizzato solo da esperti specialisti oppure sotto la loro sorveglianza. Il dispositivo non deve mai essere utilizzato da bambini.


Specifiche tecniche

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Tensione	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frequenza	Hz	50/60													
Potenza	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Volume min. dell'aria	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Max. Pressione dell'aria (sovrapressione)	kPa	100													
Temperatura max. aria in uscita	°C	650				900	650						900		
Temperatura ambiente max.	°C	65													
Temperatura max. ingresso dell'aria (SF/DF)	°C	100													
Max. Temperatura ingresso dell'aria (SF-R/DF-R)	°C	350													
Peso	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9	1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5		
Grado di protezione IP (cassetta di terminazione)		IP 65													
Segno di ispezione		  													
Classe di protezione I															

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.


Descrizione del riscaldatore ad aria

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

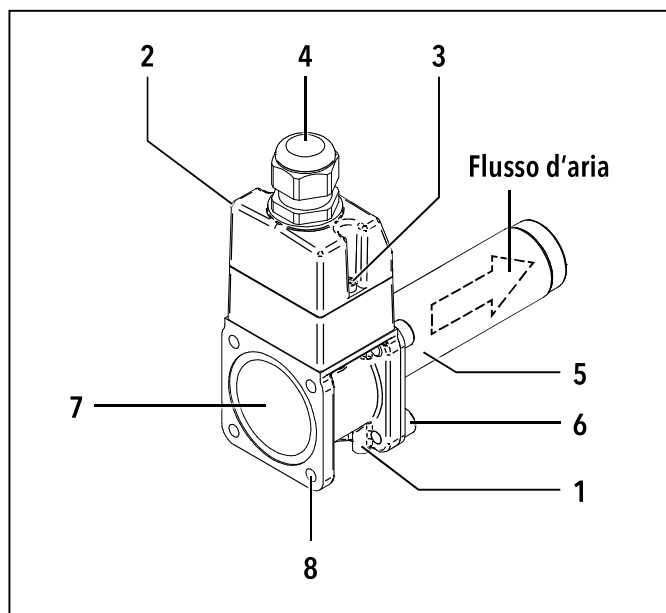

1. Fori filettati per il montaggio del dispositivo
2. Coperchio dell'alloggiamento di collegamento
3. Viti per il coperchio dell'alloggiamento di collegamento
4. Pressacavo per collegamento alla rete (installato in fabbrica)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

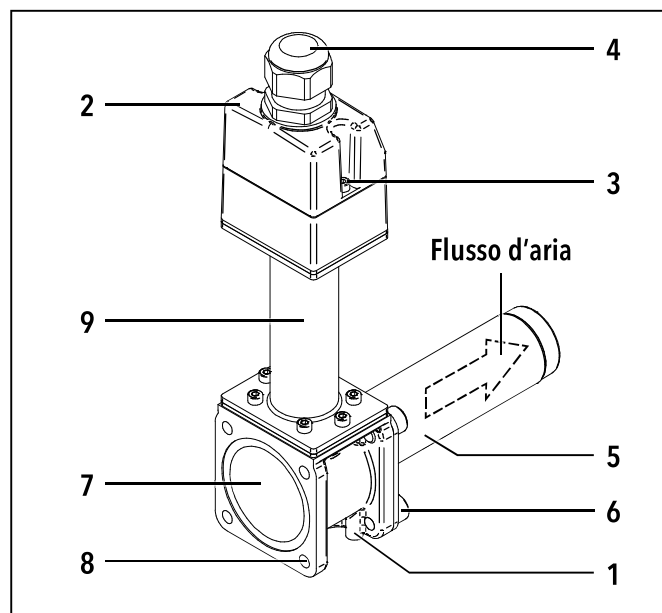

5. Tubo riscaldante
6. Viti per il tubo riscaldante
7. Apertura di iniezione
8. Fori filettati per il montaggio del rubinetto di ingresso
9. Tubo a ponte termico

Preparazione

- Rimuovere il riscaldatore ad aria LHS dalla confezione.
- Allentare le **viti (3)** per **rimuovere il coperchio dell'alloggiamento di collegamento (2)**.
- Rimuovere la nota di avvertenza, leggerla attentamente e conservarla per un futuro riferimento.
- Montare il cavo di collegamento.
- Tirare il cavo di collegamento attraverso il **pressacavo (4)**.
- Collegare il cavo di collegamento ai poli di collegamento, come indicato nella sezione "Schema dei cavi".
- Controllare che i collegamenti siano ben serrati.
- **Fissare il coperchio dell'alloggiamento di collegamento (2)** utilizzando le **viti (3)**. **Serrare nuovamente il cavo attraverso il pressacavo (4)**.
- **Serrare il pressacavo (4)**.

Installazione

- L'installazione deve garantire che:
 - siano rispettate le norme e le leggi vigenti in materia.
 - l'aria fornita sia conforme alle specifiche di cui al capitolo "Specifiche tecniche".
 - non si verifichi alcun riflusso (di calore).
 - il riscaldatore ad aria non venga fatto fluire dal getto d'aria calda di un altro dispositivo.
 - il riscaldatore ad aria sia protetto da vibrazioni meccaniche e vibrazioni.
 - il riscaldatore ad aria sia fissato ai fori filettati per il **montaggio del dispositivo (1)** (Per le dimensioni di installazione, vedere le pagine 3-4)
 - l'alloggiamento del collegamento del riscaldatore ad aria non sia danneggiato dal riflusso dell'aria calda.

Alimentazione dell'aria



- Le tubature di riscaldamento dei riscaldatori ad aria LHS 210/410 HT non devono essere coibentate, poiché l'isolante termico aumenterebbe in modo permanente la temperatura superficiale delle stesse. Ciò potrebbe causare difetti alle tubature di riscaldamento.
- Al fine di proteggere il riscaldatore ad aria e l'elemento riscaldante, il volume d'aria minimo necessario deve essere mantenuto obbligatoriamente stabile in tutte le circostanze e la temperatura massima dell'aria in uscita (punto di calore massimo misurato 3 mm davanti al tubo riscaldante) non deve essere superata in nessuna circostanza. Se il volume dell'aria scende al di sotto del minimo, l'alimentazione deve essere interrotta immediatamente.
- Per l'alimentazione dell'aria devono essere utilizzati soffianti adeguati (assicurarsi che la direzione di rotazione e il riscaldamento a compressione siano corretti). La pressione massima dell'aria non deve essere superata nella connessione dell'aria compressa (vedere le specifiche tecniche).
- Se utilizzati in un ambiente polveroso, è necessario montare i filtri in acciaio inossidabile Leister sull'ingresso dell'aria del soffiante. In caso di polveri particolarmente critiche (ad es. metallo, polveri elettricamente conduttive o umide), è necessario utilizzare filtri speciali per evitare cortocircuiti nel riscaldatore ad aria.



Attenzione: Utilizzare sempre il riscaldatore ad aria con l'alimentazione dell'aria!

Connessione

- Collegare il riscaldatore ad aria LHS all'alimentatore:
- il riscaldatore ad aria deve essere collegato da un tecnico qualificato.
- Nel cavo di alimentazione deve essere presente un apparecchio idoneo per scollegare il dispositivo dalla rete per tutti i poli.
- Il riscaldatore ad aria deve essere collegato secondo lo schema di collegamento e lo schema elettrico a pagina 5 delle istruzioni di funzionamento.
- È necessario assicurarsi che i cavi di collegamento non siano a contatto con il tubo riscaldante e che non siano esposti al getto di aria calda.
- Se necessario, montare l'ugello appropriato.
- È necessario fare attenzione a garantire che l'aria calda possa fuoriuscire liberamente, altrimenti il riscaldatore ad aria potrebbe subire danni da pressione di ritorno dell'aria calda (pericolo di incendio).
- Attivare l'alimentazione dell'aria prima di accendere il riscaldatore ad aria.
- Attenzione: osservare il volume minimo dell'aria in base alle specifiche tecniche.
- Accendere il riscaldatore ad aria
- L'alimentazione dell'aria per il raffreddamento dell'elemento riscaldante deve essere lasciata in funzione dopo la fine dell'operazione di riscaldamento.

Formazione

Leister Technologies AG e i suoi centri di assistenza autorizzati offrono corsi nell'ambito delle applicazioni.

Disegni 3D

È possibile ottenere disegni 3-D del riscaldatore ad aria della serie LHS dal centro di assistenza o sul sito leister.com.

Accessori

- Utilizzare esclusivamente accessori originali Leister.
- Leister offre una vasta gamma di accessori, ad es.
 - regolatori di temperatura
 - ugelli
 - soffianti
 - supporti per sensore di misurazione della temperatura
 - flange di collegamento
 - guarnizioni
 - flessibili e morsetti a doppio tubo

Accessori su leister.com

Assistenza e riparazione

- Le riparazioni dovranno essere eseguite esclusivamente nei centri di assistenza autorizzati Leister. Essi garantiscono un servizio di riparazione professionale e affidabile con pezzi di ricambio originali conformi agli schemi elettrici e alle distinte specifiche.

Garanzia legale

- Per questo riscaldatore ad aria, alla data di acquisto (verificata dalla fattura o dalla bolla di consegna corrispondente), viene fornita una garanzia legale in base alle disposizioni legali/specifiche del Paese. Gli eventuali danni vengono corretti riparando il dispositivo o consegnandone uno sostitutivo. Gli elementi riscaldanti sono esclusi da questi obblighi di garanzia.
- Tutti gli altri ricorsi sono esclusi, a meno che non siano specificamente consentiti dalla legislazione applicabile.
- Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.
- Non sono previsti ricorsi alla garanzia per i riscaldatori ad aria che sono stati convertiti o modificati dall'acquirente.

Smaltimento



Non smaltire le apparecchiature elettriche assieme ai rifiuti domestici.

Le apparecchiature elettriche, i loro accessori e i relativi imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente. Quando si smaltiscono i nostri prodotti, rispettare le normative nazionali e locali.

Dichiarazione di incorporazione

(Ai sensi della Direttiva macchine CE 2006/42/CE; Appendice II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kägiswil/Svizzera dichiara con la presente che questa quasi-macchina

Descrizione: Riscaldatore d'aria
Tipo: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

soddisfa i seguenti requisiti base della Direttiva macchine CE (2006/42/CE):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

La quasi-macchina soddisfa inoltre i requisiti della/e direttiva/e CE riportata/e di seguito:

Direttive CE: 2014/30/UE, 2011/65/UE


Norme armonizzate: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Inoltre si dichiara di avere prodotto la documentazione tecnica speciale ai sensi dell'Allegato VII (parte B) per la presente quasi-macchina con l'obbligo di fornirla su espressa richiesta in formato elettronico alle competenti autorità di vigilanza del mercato.

Nome del responsabile della documentazione: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

La messa in servizio della quasi-macchina è vietata fino quando non sia stato eventualmente stabilito che la macchina in cui è stata installata la quasi-macchina soddisfi le disposizioni della direttiva macchine CE (2006/42/CE).

Kaegiswil, 23/11/2023

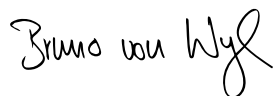

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Notice d'utilisation à lire attentivement avant de faire fonctionner le chauffe-air et à conserver pour consultation future.

Chauffe-air **LHS 210 ; LHS 410** **SF, SF-R, DF ou DF-R** **SF HT, SF-R HT, DF HT ou DF-R HT**



Pour en savoir plus sur le chauffe-air LHS 210/410, rendez-vous sur leister.com

Application

Les chauffe-airs des séries Leister LHS 210 et 410 sont conçus pour une installation dans des machines, systèmes ou dispositifs, et sont construits pour un fonctionnement industriel continu. Ils sont adaptés à diverses applications et divers processus tels que:

- différents processus de séchage et de chauffage
- Rétrécissement et soudage de films d'emballage et de pièces moulées
- Chauffage continu de fours et conteneurs
- Activation et dissolution d'adhésifs sans solvant et d'adhésifs thermofusibles
- Stérilisation des matériaux d'emballage tels que les bouteilles, bouchons et conteneurs
- Séparation et fusion de fils et tissus synthétiques
- Processus de soudage sur des pièces métalliques fines
- Accélération des processus de mélange et dissolution de la mousse survenant pendant le mélange ou les processus de remplissage
- Soudage de thermoplastiques
- Retrait de l'arête pressée en plastique
- Génération d'un brillant sur les surfaces en plastique

Les valeurs spécifiées pour la température ambiante maximale, le volume d'air minimal, la température de l'air de sortie maximale, la pression d'air (surpression) maximale et la température de l'air d'entrée maximale indiquées dans les instructions d'utilisation doivent toujours être respectées. Consultez les instructions d'utilisation au chapitre „Données techniques“.

En raison du nombre d'applications dans divers processus, la manipulation de matériaux chauffés présente des risques. Par conséquent, une bonne ventilation doit toujours être assurée pendant le travail. En règle générale, les fiches de sécurité des matériaux fournies par les fabricants doivent être lues et leurs instructions doivent être suivies.

Informations générales sur la sécurité



Avertissement



Danger de mort

Il y a danger de mort par électrocution du fait de la tension électrique. L'appareil doit toujours être mis à la terre avec un conducteur de protection. Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité et des conditions humides. Avant d'ouvrir l'appareil, débranchez tous les pôles de l'appareil du réseau électrique.



Une utilisation incorrecte du chauffage à air (par exemple, surchauffe du matériau) peut générer un **risque d'incendie et d'explosion**, en particulier s'il est employé à proximité de matériaux combustibles et de gaz explosifs. Ne pas l'appliquer au même endroit trop longtemps. La chaleur peut mettre le feu à des matériaux inflammables qui ne sont pas dans le champ de vision de l'opérateur.



Risque de brûlures

Risque de brûlures en touchant le tube de l'élément chauffant et la buse, ainsi que d'autres sources de chaleur. Laissez donc toujours le chauffe-air refroidir avant de le toucher. Ne jamais diriger le flux d'air chaud vers des personnes ou des animaux.



Risque d'empoisonnement

Des émanations toxiques peuvent être générées lorsque le plastique est surchauffé. Par conséquent, une bonne ventilation doit toujours être assurée pendant le travail. En outre, les spécifications des fabricants des matériaux doivent toujours être respectées lors de la manipulation de matières plastiques.



Risque de blessure en cas de réparation d'appareil inappropriée

Les réparations doivent uniquement être effectuées par des points SAV agréés. À utiliser uniquement avec les accessoires d'origine et pièces de rechange.



Attention







La tension nominale spécifiée sur le chauffe-air doit être égale à la **tension secteur**.



Faire fonctionner les chauffes-airs sous surveillance

La chaleur ou les particules chaudes peuvent atteindre des matériaux inflammables. Les chauffes-airs doivent donc être utilisés uniquement par des spécialistes formés à leur utilisation ou sous leur surveillance. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil.


Données techniques

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Tension	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Fréquence	Hz	50/60													
Puissance	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Volume d'air minimal	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Pression d'air (surpression) maximale	kPa	100													
Température maximale de sortie d'air	°C	650				900	650						900		
Température ambiante maximale	°C	65													
Température maximale d'entrée d'air (SF/DF)	°C	100													
Température maximale d'entrée d'air (SF-R/DF-R)	°C	350													
Poids	kg	1.2 ... 1.6			1.4 ... 1.9		1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5		
Indice de protection (Boîte à bornes)		IP 65													
Marque d'inspection		  													
Classe de protection I															

Sous réserve de modifications techniques.


Description du chauffe-air

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

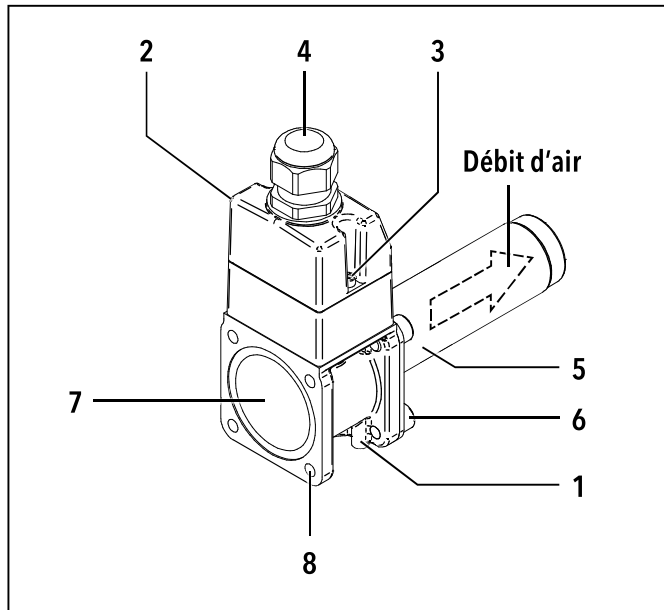

1. Trous filetés pour le montage de l'appareil
2. Couvercle du boîtier de raccordement
3. Vis pour le couvercle du boîtier de raccordement
4. Presse-étoupe pour le raccordement secteur (installé en usine)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

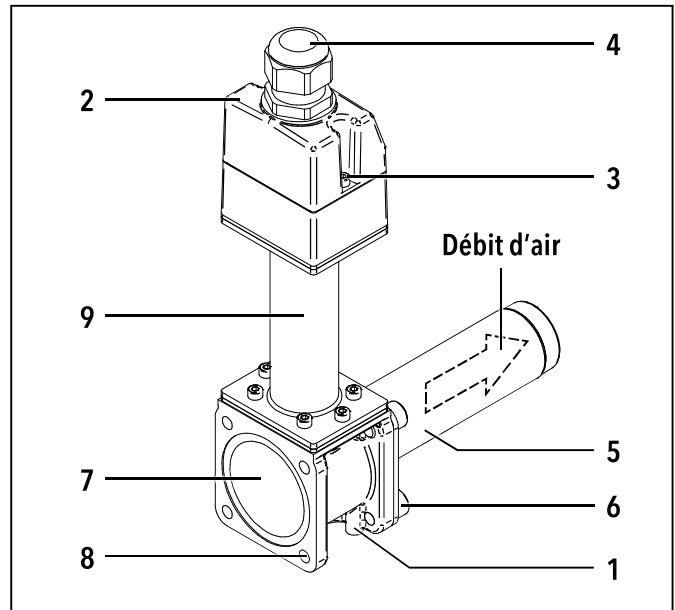

5. Tube d'élément chauffant
6. Vis pour le tube d'élément chauffant
7. Ouverture pour l'injection
8. Trous filetés pour le montage de l'embout à souder
9. Tuyau de pont thermique

Préparation

- Retirer le chauffe-air LHS de l'emballage.
- Desserrer les **vis (3)** pour **retirer le couvercle du boîtier de raccordement (2)**.
- Retirer la note d'avertissement, la lire attentivement et la conserver pour référence ultérieure.
- Monter le câble de raccordement.
- Tirer le câble de raccordement à travers le **presse-étoupe (4)**.
- Raccorder le câble de raccordement aux broches de raccordement, conformément à la section "Diagramme de câblage".
- Vérifier que les raccordements soient bien serrés.
- **Fixer le couvercle du boîtier de raccordement (2)** à l'aide des **vis (3)**. **Resserrer le câble à travers le presse-étoupe (4)**.
- **Serrer le presse-étoupe (4)**.

Installation

- L'installation doit garantir que:
 - les normes et lois locales en vigueur sont respectées.
 - l'air fourni est conforme aux spécifications du chapitre "Données techniques".
 - aucun reflux (chaleur) n'a lieu.
 - le chauffe-air n'est pas alimenté par le jet d'air chaud d'un autre appareil.
 - le chauffe-air est protégé contre les vibrations mécaniques et les vibrations.
 - le chauffe-air est fixé aux trous filetés pour le **montage du dispositif (1)** (Pour les dimensions d'installation, consulter les pages 3-4)
 - le boîtier de raccordement du chauffe-air n'est pas endommagé par le retour d'air chaud.

Alimentation en air



- Les tuyaux de chauffage des chauffe-air LHS 210/410 HT ne doivent pas être isolés, car l'isolation augmenterait de façon permanente la température de surface des tuyaux de chauffage. Cela pourrait endommager les tuyaux de chauffage.
- Afin de protéger le chauffe-air et l'élément chauffant, le volume d'air minimum prescrit doit être maintenu sans défaillance en toutes circonstances, et la température maximale de sortie d'air (point le plus chaud mesuré à 3 mm à l'avant du tube d'élément chauffant) ne doit en aucun cas être dépassée. Si le volume d'air tombe en-dessous du minimum, l'alimentation électrique doit être interrompue immédiatement.
- Des souffleries adaptées doivent être utilisées pour l'alimentation en air (s'assurer que le sens de rotation et le chauffage par compression soient corrects). La pression d'air maximale ne doit pas être dépassée dans le raccord d'air comprimé (voir les données techniques).
- Lorsqu'ils sont utilisés dans un environnement poussiéreux, les filtres Leister en acier inoxydable doivent être montés sur l'entrée d'air de la soufflerie. Dans les cas de poussières particulièrement critiques (p. ex. poussières métalliques, conductrices d'électricité ou humides), des filtres spéciaux doivent être utilisés afin d'éviter les courts-circuits dans le chauffe-air.



Attention: Toujours faire fonctionner le chauffe-air avec l'alimentation en air!

Raccord

- Raccorder le chauffe-air LHS à l'alimentation électrique:
- Le chauffe-air doit être connecté par un technicien qualifié.
- Un dispositif approprié pour déconnecter l'appareil du secteur au niveau de tous les pôles doit être présent dans le cordon d'alimentation.
- Le chauffe-air doit être raccordé conformément au schéma de raccordement et au schéma de câblage de la page 5 de la notice d'utilisation.
- Il faut s'assurer que les cordons de raccordement n'aient aucun contact avec le tube d'élément chauffant et qu'ils ne soient pas exposés au jet d'air chaud.
- Monter la buse appropriée si nécessaire.
- Des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'air chaud s'évacue librement, sinon le chauffe-air pourrait subir des dommages dus à la contre-pression d'air chaud (risque d'incendie).
- Avant d'allumer le chauffe-air, l'alimentation en air doit être activée.
- Attention: respecter le volume d'air minimum conformément aux données techniques.
- Allumer le chauffe-air
- L'alimentation en air pour le refroidissement de l'élément chauffant doit pouvoir fonctionner après la fin de l'opération de chauffage.

Formation

Leister Technologies AG et ses centres de service agréés proposent des cours dans le domaine des applications.

Dessins 3D

Vous pouvez obtenir des dessins 3D du chauffe-air de la série LHS auprès de votre centre de service ou à l'adresse leister.com.

Accessoires

- Seuls des accessoires Leister d'origine doivent être utilisés.
- Leister propose une large gamme d'accessoires, tels que:
 - Des régulateurs de température
 - Des buses
 - De la soufflerie
 - Des supports pour capteurs de mesure de la température
 - Des brides de raccordement
 - Des joints
 - Des tuyaux et des brides de serrage

Accessoires sur le site leister.com

Entretien et réparations

- Confier les réparations exclusivement aux centres de service Leister agréés. Ceci est le gage d'une réparation professionnelle avec des pièces de rechange d'origine, conformément aux schémas de circuits et aux listes de pièces détachées.

Garantie

- Une garantie conforme aux dispositions légales/spécifiques du pays est fournie pour ce chauffe-air à la date d'achat (vérifiée par la facture ou le bordereau de livraison correspondant). Tout dommage sera corrigé par une réparation ou la livraison d'un appareil de remplacement. Les éléments chauffants sont exclus des obligations de cette garantie.
- Toutes les autres réclamations sont exclues, sauf autorisation spécifique de la législation applicable.
- La garantie ne saurait s'appliquer aux dommages causés par une usure normale, une surcharge ou une manipulation incorrecte.
- Il n'existe aucune réclamation de garantie pour les chauffe-aers qui ont été convertis ou modifiés par l'acheteur.

Mise au rebut



Ne mettez pas au rebut l'équipement électrique avec les ordures ménagères!

Les équipements électriques, les accessoires et les emballages doivent être recyclés dans le plus grand respect de l'environnement. Lorsque vous vous débarrassez de nos produits, veuillez respecter les réglementations nationales et locales.

Déclaration d'incorporation

(Selon la directive CE relative aux machines 2006/42/CE; Annexe II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suisse déclare par le présent document que la quasi-machine

Désignation: Chauffe-air

Type: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

répond aux exigences de base suivantes de la directive CE relative aux machines (2006/42/CE):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

La quasi-machine est par ailleurs conforme aux exigences des directives européennes suivantes:

Directives européennes: 2014/30/UE, 2011/65/UE


Normes harmonisées: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Nous déclarons en outre que la documentation technique pertinente relative à cette quasi-machine a été constituée conformément à l'annexe VII (partie B) et nous nous engageons à la communiquer par voie électronique aux autorités de surveillance du marché sur demande motivée.

Nom du responsable de la documentation: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

La mise en service de cette quasi-machine est interdite tant qu'il n'a pas été établi, le cas échéant, que la machine, dans laquelle cette quasi-machine est incorporée, est conforme aux dispositions de la Directive européenne relative aux machines (2006/42/CE).

Kaegiswil, le 23/11/2023

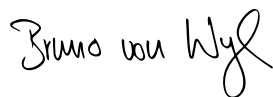

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el calentador de aire y guárdelas para poder consultarlas más adelante.

Calentador de aire LHS 210; LHS 410 SF, SF-R, DF o DF-R SF HT, SF-R HT, DF HT o DF-R HT



Puede encontrar más información sobre el LHS 210/410 en leister.com

Uso

Los calefactores de aire de las series Leister LHS 210 y 410 están diseñados para su instalación en máquinas, sistemas o dispositivos y están fabricados para un funcionamiento industrial continuo. Son adecuados para diversas aplicaciones y procesos, como:

- diferentes procesos de secado y calentamiento
- Retracción y soldadura de películas de embalaje y piezas moldeadas
- Calentamiento de hornos y contenedores continuos
- Activación y disolución de adhesivos sin disolventes y adhesivos termofusibles
- Esterilización de materiales de embalaje como botellas, corchos y contenedores
- Separación y fundición de hilos y tejidos sintéticos
- Procesos de soldadura en piezas finas de chapa
- Aceleración de procesos de mezclado y disolución de espumas que surgen durante los procesos de mezclado o llenado
- Soldadura de termoplásticos
- Extracción de reborde prensado de plástico
- Generación de brillo en superficies de plástico

Los valores que se especifican en las instrucciones de operación para la temperatura ambiente máx., volumen mínimo de aire, temperatura máx. de salida de aire, presión de aire máx. (sobrepresión) y temperatura máx. de entrada de aire debe monitorearse en todo momento. Consulte las instrucciones de operación, capítulo: "Datos técnicos".

Debido a las múltiples aplicaciones en los diferentes procesos, el manejo de materiales calientes representa riesgos. Por lo tanto, siempre debe garantizarse una buena ventilación durante el trabajo. Como regla general, las hojas de datos de seguridad de los fabricantes del material deben leerse y seguirse sus instrucciones.

Información de seguridad general



Advertencia



Peligro de muerte

Existe un peligro de muerte por descarga eléctrica debido a la tensión eléctrica. El dispositivo debe estar siempre conectado a tierra física con un conductor de protección. Mantenga el dispositivo lejos de la humedad y evite que se moje. Antes de abrir el dispositivo, desconecte de la red eléctrica todos los polos del dispositivo.



El uso incorrecto del calentador de aire (por ejemplo, por sobrecalentar el material) puede provocar un **incendio o una explosión**, sobre todo si se encuentra cerca de materiales combustibles o gases explosivos. No la aplique en el mismo lugar durante un tiempo prolongado. El calor puede prender materiales inflamables no visibles.



Riesgo de quemaduras

Riesgo de quemaduras al tocar el tubo de la resistencia y la boquilla, así como otras fuentes de calor. Deje siempre que el calentador de aire se enfríe antes de tocarlo. No apunte con el flujo de aire caliente hacia personas o animales.



Riesgo de envenenamiento

Al sobrecalentar plásticos, pueden generarse gases tóxicos. Por lo tanto, siempre debe garantizarse una buena ventilación durante el trabajo. Además, al procesar plásticos, siempre deben respetarse las especificaciones de los fabricantes del material.



Riesgo de lesiones provocadas por dispositivos reparados incorrectamente. Solo podrán realizar reparaciones los centros de servicios autorizados. Utilice solo accesorios y repuestos originales.



Atención







La tensión nominal, especificada en el calentador de aire, debe coincidir con la tensión **de alimentación**.



Opere calentadores de aire bajo supervisión

Las partículas calientes o calientes pueden llegar a materiales inflamables. Por ello, los calentadores de aire deben ser usados solo por especialistas formados o bajo la supervisión de estos. Los niños no pueden utilizar el dispositivo.


Datos técnicos

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Tensión	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frecuencia	Hz	50 / 60													
Potencia	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Volumen de aire mín.	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Presión de aire máx. (sobrepresión)	kPa	100													
Temperatura máx. de salida de aire	°C	650				900	650						900		
Temperatura ambiente máx.	°C	65													
Temperatura máx. de entrada de aire (SF/DF)	°C	100													
Temperatura de entrada de aire máx. (SF-R/DF-R)	°C	350													
Peso	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9	1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5		
Clasificación de IP (Caja de terminales)		IP 65													
Marca de inspección		  													
Protección de clase I															

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas.


Descripción del calentador de aire

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

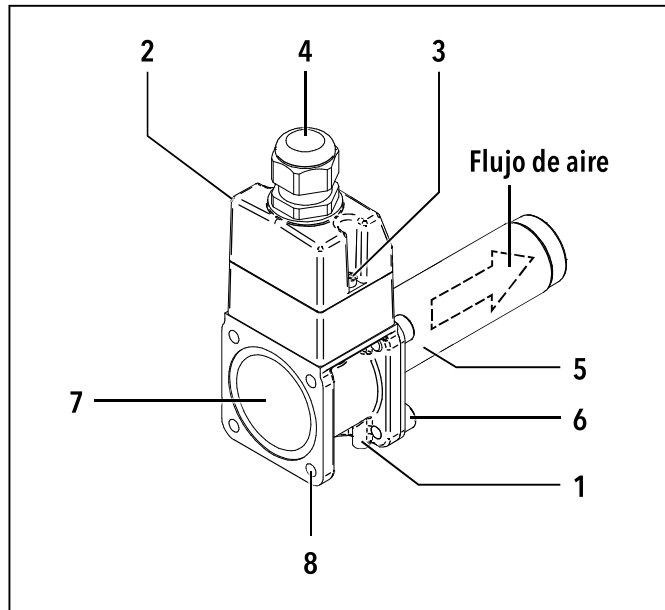

1. Orificios roscados para montaje del dispositivo
2. Cubierta de la carcasa de conexión
3. Tornillos para la cubierta de la carcasa de conexión
4. Presnaestopas para conexión a la red eléctrica (colocado en fábrica)
5. Tubo de calefacción

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

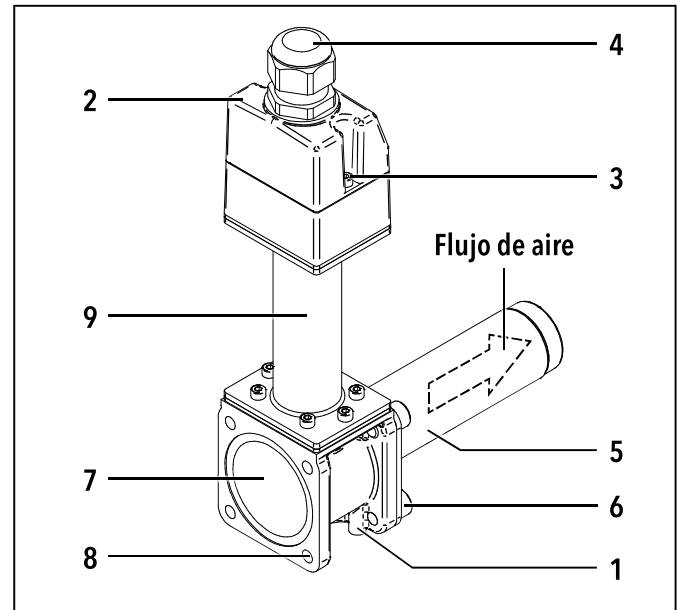

6. Tornillos para tubo de calefacción
7. Abertura de inyección
8. Agujeros roscados para montaje de espiga de escape
9. Tubo de puente térmico

Preparación

- Extraiga el calentador de aire LHS del embalaje.
- Afloje los **tornillos (3)** para **retirar la cubierta del alojamiento de conexión (2)**.
- Retire la nota de advertencia, léala atentamente y consérvela para su posterior referencia.
- Monte el cable de conexión.
- Introduzca el cable de conexión a través del **prensaestopas (4)**.
- Conecte el cable de conexión a las clavijas de conexión según la sección "Diagrama de cableado".
- Compruebe que las conexiones sean seguras.
- **Monte la tapa de la caja de conexión (2)** con los **tornillos (3)**. **Vuelva a apretar el cable a través del prensaestopas (4)**.
- **Apriete el prensaestopas (4)**.

Instalación

- La instalación debe garantizar que:
 - los estándares y la legislación locales aplicables se sigan.
 - el aire suministrado cumple las especificaciones del capítulo "Datos técnicos".
 - no se produce reflujos (calor).
 - el calentador de aire no fluye por el chorro de aire caliente de otro dispositivo.
 - el calentador de aire está protegido contra vibraciones y vibraciones mecánicas.
 - el calentador de aire está conectado a los orificios roscados para el conjunto del **dispositivo (1)** (Para conocer las dimensiones de instalación, consulte las páginas 3-4)
 - la carcasa de conexión del calentador de aire no está dañada por el aire caliente de retorno.

Suministro de aire



- Las tuberías de calefacción de los calentadores de aire LHS 210/410 HT no deben aislarse, ya que esto aumentaría permanentemente la temperatura de la superficie de las tuberías de calentamiento. Esto podría dar como resultado defectos en la tubería de calefacción.
- Para proteger el calentador de aire y el elemento calefactor, el volumen de aire mínimo prescrito debe mantenerse sin fallos en todas las circunstancias y la temperatura máxima de salida de aire (punto más caliente medido 3 mm delante del tubo calefactor) no debe superarse en ninguna circunstancia. Si el volumen de aire cae por debajo del mínimo, la fuente de alimentación debe interrumpirse inmediatamente.
- Deben utilizarse sopladores adecuados para el suministro de aire (asegúrese de que la dirección de rotación y el calentamiento por compresión sean correctos). La presión de aire máxima no debe superarse en la conexión de aire comprimido (consulte los datos técnicos).
- Cuando se utilizan en un entorno polvoriento, los filtros de acero inoxidable Leister deben instalarse en la entrada de aire del soplador. En casos de polvos especialmente críticos (p. ej., polvos metálicos, conductores eléctricos o húmedos), se deben utilizar filtros especiales para evitar cortocircuitos en el calentador de aire.



Atención: Utilice siempre el calentador de aire con el suministro de aire.

Conexión

- Conecte el calentador de aire LHS a la fuente de alimentación:
- El calentador de aire debe ser conectado por un técnico capacitado.
- El cable de alimentación debe contener un aparato adecuado para desconectar el dispositivo de la red eléctrica para todos los polos.
- El calentador de aire debe conectarse de acuerdo con el diagrama de conexión y el diagrama de cableado de la página 5 de las instrucciones de funcionamiento.
- Debe asegurarse de que los cables de conexión no entren en contacto con el tubo de calefacción y que no estén expuestos al chorro de aire caliente.
- Monte la boquilla adecuada según sea necesario.
- Debe tenerse cuidado para asegurarse de que el aire caliente pueda salir libremente; de lo contrario el calentador de aire podría sufrir daños por contrapresión de aire caliente (peligro de incendio).
- Antes de encender el calentador de aire, el suministro de aire debe estar encendido.
- Precaución: observe el volumen de aire mínimo de acuerdo con los datos técnicos.
- Encienda el calentador de aire
- El suministro de aire para enfriar la resistencia debe poder funcionar después de finalizar la operación de calentamiento.

Formación

Leister Technologies AG y sus centros de servicio autorizados ofrecen cursos en el área de aplicaciones.

Dibujos 3D

Puede obtener dibujos 3D del calentador de aire de la serie LHS en su Centro de servicio o en leister.com.

Accesorios

- Solo se pueden utilizar accesorios Leister originales.
- Leister ofrece una amplia gama de accesorios, p. ej.:
 - Controladores de temperatura
 - Boquillas
 - Soplador
 - Soportes para sensor de medición de temperatura
 - Bridas de conexión
 - Juntas
 - Mangueras y abrazaderas de manguera

Accesorios en leister.com

Servicio y reparaciones

- Las reparaciones se asignarán exclusivamente a centros de servicio de Leister. De esta forma se garantiza un servicio de reparación profesional y de confianza, con repuestos originales de acuerdo con los diagramas de circuitos y las listas de repuestos.

Garantía

- Se proporciona una garantía de acuerdo con las estipulaciones legales/específicas del país para este calentador de aire en la fecha de compra (verificada por la factura o albarán de entrega correspondiente). Cualquier daño se corrige mediante la reparación o entrega de un dispositivo de sustitución. Los elementos calefactores quedan excluidos de la garantía.
- Todas las demás reclamaciones quedan excluidas, a menos que la legislación aplicable lo permita específicamente.
- Quedan excluidos de la garantía los daños resultantes por desgaste, sobrecarga o uso indebido.
- No se aceptan reclamaciones de garantía para calentadores de aire que hayan sido convertidos o modificados por el comprador.

Eliminación



No deseche equipos eléctricos en la basura doméstica.

Los equipos eléctricos, accesorios y embalajes deben reciclarse de manera ecológica. Cuando deseche nuestros productos, respete las normativas nacionales y locales.

Declaración de incorporación

(Conforme la Directiva 2006/42/CE del CE relativa a las máquinas, apéndice II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suiza declara por la presente que la máquina incompleta

Denominación: Calentador de aire
Modelo: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

cumple los siguientes requisitos básicos de la Directiva del CE relativa a máquinas (2006/42/CE):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Además, la máquina incompleta cumple los requisitos de las siguientes directiva(s) europea(s):


Directiva(s) CE: 2014/30/UE, 2011/65/UE
Normas armonizadas: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Además, declaramos que hemos elaborado la documentación técnica especial para esta máquina incompleta de conformidad con el anexo VII (parte B) y nos comprometemos a facilitársela por vía electrónica a las autoridades de inspección de mercado previa petición debidamente justificada.

Nombre del apoderado de la documentación: Thomas Schäfer, Gestor de conformidad del producto

La puesta en marcha de la máquina incompleta queda prohibida hasta que se haya comprobado que la máquina en la que se ha montado cumple las disposiciones de la Directiva de máquinas CE (2006/42/CE).

Kaegiswil, 23/11/2023

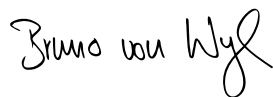

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Leia cuidadosamente as instruções antes de inicializar o soprador de ar quente e guarde-as para futura referência.

Soprador de ar quente **LHS 210; LHS 410** **SF, SF-R, DF ou DF-R** **SF HT, SF-R HT, DF HT ou DF-R HT**



Você pode encontrar mais informações sobre o LHS 210/410 at leister.com

Aplicação

Os sopradores de ar quente das séries LHS 210 e 410 da Leister são desenvolvidos para instalação em máquinas, sistemas ou dispositivos e são construídos para operação industrial contínua. Eles são adequados para várias aplicações e processos, tais como:

- Processos diferentes de secagem e aquecimento
- Encolhimento e soldagem de películas de embalagem e peças moldadas
- Aquecimento de fornos e contêineres contínuos
- Ativação e dissolução de adesivos livres de solventes e adesivos por fusão a quente
- Esterilização de materiais de embalagem, como garrafas, rolhas e recipientes
- Separação e fusão de fios e tecidos sintéticos
- Processos de soldagem em peças de chapa metálica fina
- Aceleração dos processos de mistura e dissolução de espumas que surgem durante os processos de mistura ou enchimento
- Soldagem de termoplásticos
- Remoção de rugosidades de plástico prensado
- Geração de brilho em superfícies plásticas

Os valores especificados nas instruções de operação para temperatura ambiente máxima, volume mínimo de ar, temperatura máxima de saída de ar, pressão máxima do ar (sobreprensão) e temperatura máxima de entrada de ar devem ser sempre observados. Consulte as instruções de operação, capítulo "Informações técnicas".

Devido às inúmeras aplicações em diversos processos, existem perigos envolvidos no manuseio de materiais aquecidos. Portanto, uma boa ventilação deve sempre ser assegurada durante o trabalho. Como regra geral, as fichas de dados de segurança dos materiais dos fabricantes devem ser lidas e suas instruções seguidas.

Informações gerais de segurança



Advertência



Risco de vida

Existe risco de vida por choque elétrico devido à tensão elétrica. O dispositivo deve sempre ser aterrado com um condutor de proteção. Proteja o dispositivo contra umidade e condições úmidas. Antes de abrir o dispositivo, desconecte todos os polos do dispositivo da rede elétrica.



O uso incorreto do aquecedor de ar (por exemplo, superaquecimento do material) pode causar **risco de incêndio e explosão**, especialmente perto de materiais combustíveis e gases explosivos. Não aplique no mesmo local por muito tempo. O calor pode inflamar materiais inflamáveis que não estão à vista.



Risco de queimaduras

Há risco de queimaduras ao tocar o tubo do elemento de resistência e o bocal, bem como outras fontes de calor. Sempre deixe o soprador de ar quente esfriar antes de tocá-lo. Não direcione o fluxo de ar quente para pessoas ou animais.



Risco de envenenamento

Vapores tóxicos podem ser gerados quando plásticos são superaquecidos. Portanto, uma boa ventilação deve sempre ser assegurada durante o trabalho. Além disso, as especificações do fabricante do material sempre devem ser observadas e cumpridas ao trabalhar com plásticos.



Risco de lesão devido a dispositivos reparados incorretamente

Os reparos devem ser feitos somente por pontos de serviço autorizados. Utilização restrita com acessórios e peças de substituição originais.



Cuidado:







A **tensão nominal** especificada no soprador de ar quente deve corresponder à **tensão de alimentação**.



Opere os aquecedores de ar sob supervisão

Aquecimento ou partículas quentes podem atingir materiais inflamáveis. O dispositivo pode ser utilizado apenas por especialistas treinados ou sob sua supervisão. Crianças não têm permissão para operar o dispositivo.


Dados técnicos

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Tensão	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frequência	Hz	50/60													
Potência	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Volume mínimo de ar	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Máx. Pressão do ar (Sobrepessão)	kPa	100													
Temperatura máxima de saída do ar	°C	650				900	650						900		
Temperatura ambiente máxima	°C	65													
Temperatura máx. de entrada de ar (SF / DF)	°C	100													
Máx. Temperatura de entrada de ar (SF-R / DF-R)	°C	350													
Peso	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9	1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5		
Classificação IP (caixa de passagem)		IP 65													
Marca de inspeção		  													
Classe de proteção I															

Reservamo-nos o direito de realizar alterações técnicas.


Descrição do soprador de ar quente

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

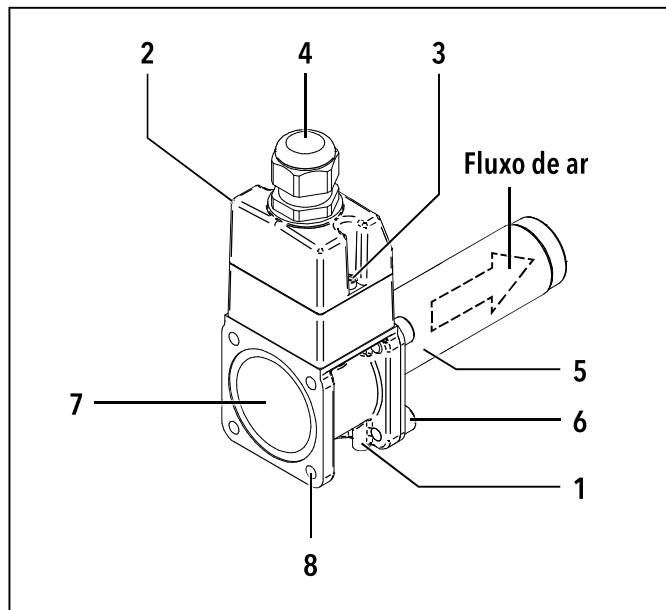

1. Orifícios rosqueados para montagem do dispositivo
2. Tampa da carcaça de conexão
3. Parafusos da tampa da carcaça de conexão
4. Prensa-cabo para conexão da rede elétrica (montagem na fábrica)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

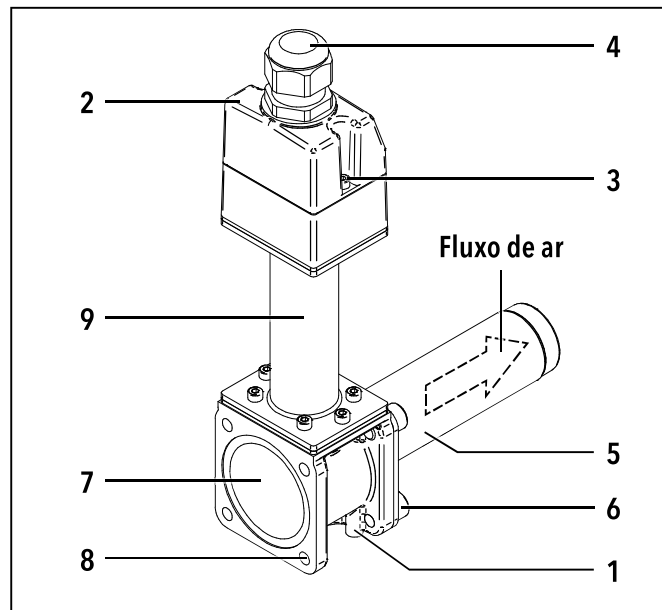

5. Tubo de aquecimento
6. Parafusos do tubo de aquecimento
7. Abertura de injeção
8. Orifícios rosqueados para montagem do bocal de sopro
9. Tubo de ponte térmica

Preparação

- Remova o soprador de ar quente LHS da embalagem.
- Solte os **parafusos (3)** para **remover a tampa da carcaça de conexão (2)**.
- Remova a nota de advertência, leia com atenção e guarde-a para referência adicional.
- Monte o cabo de conexão.
- Puxe o cabo de conexão através da **prensa-cabo (4)**.
- Conecte o cabo de conexão aos pinos de conexão de acordo com a seção "Diagrama elétrico".
- Verifique as conexões quanto à conexão do parafuso de fixação.
- **Fixe a tampa da carcaça de conexão (2)** usando os **parafusos (3)**. **Aperte novamente o cabo no prensa-cabo (4)**.
- **Aperte a prensa-cabo (4)**.

Instalação

- A instalação deve garantir que:
 - sejam observadas as normas e leis aplicáveis localmente.
 - o suprimento de ar esteja em conformidade com as especificações do capítulo "Informações técnicas".
 - não haja refluxo (calor)
 - o soprador de ar quente não flua pelo jato de ar quente de outro dispositivo.
 - o soprador de ar quente esteja protegido contra vibrações mecânicas.
 - o soprador de ar quente não esteja conectado aos orifícios rosqueados de **montagem do dispositivo (1)** (Para dimensões de instalação, consulte as páginas 3-4).
 - a carcaça de conexão do soprador de ar quente não seja danificada pelo refluxo de ar quente.

Suprimento de ar



- Os tubos de aquecimento dos sopradores de ar quente LHS 210/410 HT não devem ser isolados, pois o isolamento pode aumentar permanentemente a temperatura da superfície dos tubos de aquecimento. Isso pode causar defeitos no tubo de aquecimento.
- Para proteger o soprador de ar quente e o elemento de resistência, o volume de ar mínimo prescrito deve ser mantido sem falhas em todas as circunstâncias e a temperatura máxima de saída de ar (ponto mais quente medido a 3 mm na frente do tubo de aquecimento) não deve ser excedida em nenhuma circunstância. Se o volume de ar cair abaixo do mínimo, a fonte de alimentação deve ser interrompida imediatamente.
- Devem ser usados sopradores adequados para o suprimento de ar (certifique-se de que a direção de rotação e o aquecimento por compressão estejam corretos). A pressão de ar máxima não deve ser excedida na conexão de ar comprimido (consulte os dados técnicos).
- Quando usados em um ambiente empoeirado, os filtros de aço inoxidável da Leister devem ser instalados na entrada de ar do soprador de ar quente. Em casos de pós particularmente críticos (por exemplo, pós metálicas, eletricamente condutores ou úmidos), filtros especiais devem ser usados para evitar curto-circuitos no soprador de ar quente.



Cuidado: Sempre opere o soprador de ar quente com o suprimento de ar!

Conexão

- Conecte o soprador de ar quente LHS à fonte de alimentação:
- O soprador de ar quente deve ser conectado por um técnico treinado.
- Deve haver um aparelho adequado para desconectar o dispositivo da rede elétrica para todos os polos no cabo de alimentação.
- O soprador de ar quente deve ser conectado de acordo com o diagrama de conexão e o diagrama elétrico descrito página 5 das instruções de operação.
- Deve-se garantir que os cabos de conexão não estejam em contato com o tubo de aquecimento e que não estejam expostos ao jato de ar quente.
- Monte o bocal apropriado conforme necessário.
- Deve-se tomar cuidado para garantir que o ar quente possa fluir livremente, caso contrário, o soprador de ar quente pode sofrer danos devido à contrapressão do ar quente (perigo de incêndio).
- Antes de ligar o soprador de ar quente, o suprimento de ar deve ser ligado.
- Cuidado: observe o volume mínimo de ar de acordo com os dados técnicos.
- Ligar o soprador de ar quente
- O suprimento de ar para resfriar o elemento de resistência deve ser mantido funcionando após o fim da operação de aquecimento.

Treinamento

A Leister Technologies AG e seus centros de serviços autorizados oferecem cursos na área de aplicações.

Desenhos 3D

Você pode obter desenhos 3-D do soprador de ar quente da série LHS em sua Central de Atendimento ou em leister.com.

Acessórios

- Somente acessórios Leister podem ser usados.
- A Leister oferece uma ampla gama de acessórios, por exemplo,
 - Controladores de temperatura
 - Bicos
 - Sopradores
 - Suportes para sensor de medição de temperatura
 - Flanges de conexão
 - Juntas
 - Mangueiras e presilhas de mangueiras

Acessórios em leister.com

Manutenção e reparo

- Os reparos devem ser executados exclusivamente em Centro de Serviços da Leister. Dessa forma é possível garantir um serviço de manutenção confiável com peças de reposição originais conforme os diagramas de circuitos e as listas de peças de reposição.

Garantia

- Uma garantia de acordo com as normas legais/específicas do país é fornecida para este soprador de ar quente na data da compra (verificada pela fatura ou nota de entrega correspondente). Qualquer dano é corrigido por meio de reparo ou entrega de um dispositivo de substituição. Os elementos de aquecimento devem ser excluídos da garantia.
- Todas as outras reivindicações são excluídas, a menos que especificamente permitido pela legislação aplicável.
- Os danos resultantes de desgaste natural, sobrecarga ou manuseio inadequado estão excluídos da garantia.
- Não há reivindicações de garantia para sopradores de ar quente que tenham sido convertidos ou modificados pelo comprador.

Descarte



Não descarte os equipamentos elétricos junto com o lixo doméstico.

Os equipamentos elétricos, os acessórios e as embalagens devem ser reciclados de maneira ecológica. Ao descartar nossos produtos, observe as regulamentações nacionais e locais.

Declaração de incorporação

(De acordo com a Diretiva de Máquinas da CE 2006/42/CE; Apêndice II B)

A Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Suíça declara que a máquina incompleta

Designação: Aquecedor de ar

Tipo: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

atende aos seguintes requisitos básicos da Diretiva de Máquinas da CE (2006/42/CE):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Além disso, a máquina incompleta atende aos requisitos das seguintes Diretrizes CE:

Diretrizes CE: 2014/30/UE, 2011/65/UE


Normas harmonizadas: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Além disso, esclarecemos que, para esta máquina incompleta, os documentos técnicos especiais foram elaborados de acordo com o anexo VII (parte B) e nos comprometemos a transmiti-los eletronicamente às autoridades de fiscalização do mercado, mediante pedido devidamente fundamentado.

Nome do gestor da documentação: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

A colocação em funcionamento da máquina incompleta é proibida até que eventualmente tenha sido constatado que a máquina, que foi instalada na máquina incompleta, atende aos requisitos da Diretriz de Máquinas CE (2006/42/EC).

Kaegiswil, 23/11/2023

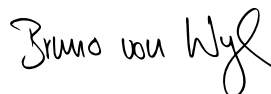

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du starter luftvarmeren, og gem den til senere brug.

Luftvarmer

LHS 210; LHS 410

SF, SF-R, DF eller DF-R

SF HT, SF-R HT, DF HT eller DF-R HT



Du kan finde flere oplysninger om LHS 210/410 på leister.com

Anvendelse

Leister LHS 210- og 410-seriens luftvarmere er designet til installation i maskiner, systemer eller enheder og er bygget til kontinuerlig industriel drift. De er egnede til forskellige anvendelser og processer, såsom:

- forskellige tørrings- og opvarmningsprocesser
- Krympning og svejsning af emballagefilm og støbte dele
- Opvarmning af kontinuerlige ovne og beholdere
- Aktivering og opløsning af opløsningsmiddelfrie klæbestopper og varmt flydende klæbestoffer
- Sterilisering af emballagematerialer såsom flasker, propper og beholdere
- Adskillelse og smeltning af syntetiske tråde og stoffer
- Lodningsprocesser på tynde metaldele
- Fremskyndelse af blandingsprocesser og opløsning af skum, der opstår under blanding eller under påfyldningsprocesser
- Svejsning af termoplast
- Fjernelse af plastkanten
- Generering af glans på plastoverflader

De i betjeningsvejledningen angivne værdier for maks. omgivelsestemperatur, minimum luftmængde, maks. luftudgangstemperatur, maks. lufttryk (overtryk) og maks. luftindtagstemperaturen skal altid overholdes. Se betjeningsvejledningen, kapitel "Tekniske data".

På grund af de mange anvendelser i forskellige processer er der risici forbundet med håndtering af opvarmede materialer. Derfor skal der altid sørges for god ventilation under arbejdet. Som regel skal producentens materialesikkerhedsdatablade læses og deres instruktioner følges.

Generelle sikkerhedsoplysninger



Advarsel



Livsfare

Der er livsfare som følge af elektrisk stød på grund af elektrisk spænding. Enheden skal altid jordes med en beskyttelsesleder. Hold altid enheden væk fra fugt og våde forhold. Før du åbner enheden, skal du afbryde alle poler på enheden fra el-nettet.



Forkert brug af luftvarmeren (f.eks. overophedning af materialet) kan medføre **brand- og eksplosionsfare**, især i nærheden af brændbare materialer og eksplosive gasser. Anvend ikke på samme sted i længere tid. Varme kan antænde brændbare materialer, der ikke er synlige.



Risiko for forbrændinger

Risiko for forbrændinger ved berøring af varmelegemets rør og dysser samt andre varmekilder. Lad derfor altid luftvarmeren køle af, inden du rører den. Ret ikke den varme luftstrøm mod mennesker eller dyr.



Risiko for forgiftning


Giftige dampe kan dannes, når plastik overophedes. Derfor skal der altid sørges for god ventilation under arbejdet. Derudover skal materialeproducenternes specifikationer altid overholdes ved forarbejdning af plast.



Risiko for personskade på grund af forkert reparerede enheder. Reparationer bør kun foretages af autoriserede servicesteder. Må kun anvendes med originalt tilbehør og originale reservedele.



Forsigtig







Den nominelle spænding, der er specificeret på luftvarmeren, skal svare til **forsyningsspændingen**.



Betjen luftvarmere under opsyn

Varme eller varme partikler kan nå brændbare materialer. Derfor bør luftvarmere kun anvendes af uddannede specialister eller under deres opsyn. Børn må ikke betjene enheden.


Teknisk data

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Spænding	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frekvens	Hz	50/60													
Strøm	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Min. luftvolumen	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Maks. Lufttryk (overtryk)	kPa	100													
Maks. temperatur for luftudgang	°C	650				900	650						900		
Maks. omgivende temperatur	°C	65													
Maks. luftindgangstemperatur (SF/DF)	°C	100													
Maks. Luftindgangstemperatur (SF-R/DF-R)	°C	350													
Vægt	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9		1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5	
IP-klassificering (klemkasse)		IP 65													
Inspektionsmærke		  													
Beskyttelsesklasse I															

Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer.


Beskrivelse af luftvarmer

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

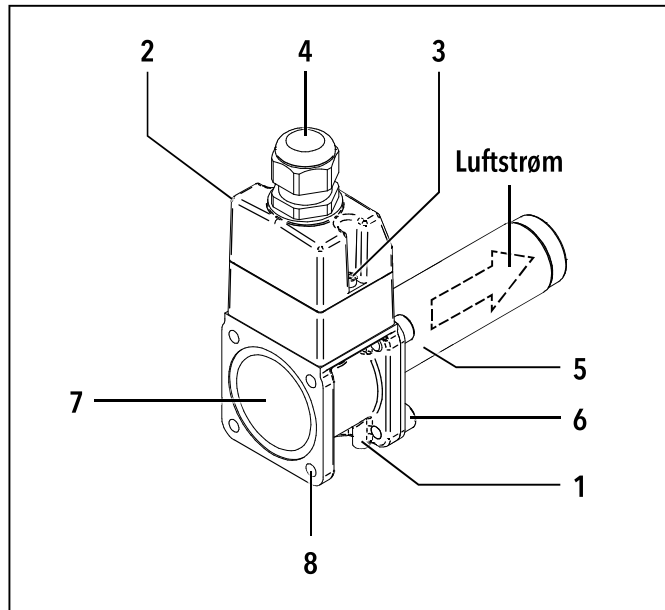

1. Gevindhuller til montering af enhed
2. Dæksel til tilslutningshus
3. Skruer til dæksel til tilslutningskabinet
4. Kabelpakning til nettilslutning (monteret fra fabrikken)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

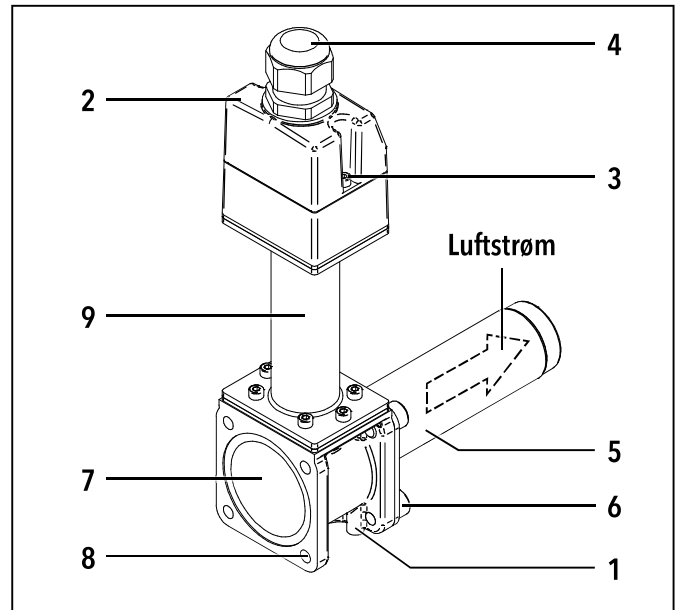

5. Opvarmningsrør
6. Skruer til opvarmningsrør
7. Injektionsåbning
8. Gevindskårne indblæsningshuller til tapmontering
9. Termalt brorør

Klargøring

- Tag LHS-luftvarmeren ud af emballagen.
- Løsn **skruerne (3)** for at **fjerne dækslet på forbindelseshus (2)**.
- Fjern advarselsmeddelelsen, læs den omhyggeligt, og gem den til senere brug.
- Saml tilslutningskablet.
- Træk tilslutningskablet gennem **kabelpakningen (4)**.
- Slut tilslutningskablet til tilslutningsstifterne i henhold til afsnittet "Strømskema".
- Kontrollér, at forbindelserne har sikre skrueforbindelser.
- **Fastgør dækslet til tilslutningshuset (2)** ved hjælp af **skruerne (3)**. **Stram igen kablet via kabelpakningen (4)**.
- **Spænd kabelpakningen (4)**.

Installation

- Installationen skal sikre, at:
 - de lokalt gældende standarder og love overholdes.
 - den leverede luft overholder specifikationerne under kapitlet "Tekniske data".
 - der ingen tilbagestrømning (varme) forekommer.
 - der ikke strømmer varm luft fra en luftdysse fra en anden enheden til luftvarmeren.
 - luftvarmeapparatet beskyttes mod mekaniske vibrationer og vibrationer.
 - luftvarmeapparatet er fastgjort til gevindhullerne på **enhedens samling (1)**
(For monteringsdimensioner se side 3-4)
 - luftvarmerens tilslutningshus ikke beskadiges af tilbagestrømning af varm luft.

Luftforsyning



- Varmerørene på LHS 210/410 HT-luftvarmerne må ikke isoleres, da isoleringen permanent vil øge varmerørenes overfladetemperatur. Dette kan føre til defekter i varmerør.
- For at beskytte luftvarmeren og varmeelementet skal den foreskrevne minimumsluftvolumen under alle omstændigheder opretholdes, og den maksimale luftudgangstemperatur (varmetestpunktet målt 3 mm foran varmerøret) må under ingen omstændigheder overskrides. Hvis luftvolumen falder til under minimum, skal strømforsyningen øjeblikkeligt afbrydes.
- Der skal anvendes passende blæsere til lufttilførslen (sørg for, at rotationsretningen og kompressionsopvarmningen er korrekt). Det maksimale lufttryk må ikke overskrides i trykluftforbindelsen (se tekniske data).
- Ved brug i støvede omgivelser skal Leister-filtre af rustfrit stål monteres på blæserens luftindtag. I tilfælde af særligt kritisk støv (f.eks. metal, elektrisk ledende eller fugtigt støv) skal der anvendes specialfiltre for at undgå kortslutninger i luftvarmeren.



Forsigtig: Luftforsyning skal køre, når luftvarmeren er i drift!

Tilslutning

- Slut LHS-luftvarmeapparatet til strømforsyningen:
- Luftvarmen skal tilsluttes af en uddannet tekniker.
- Der skal være et egnet apparat til frakobling af enheden fra nettet til alle poler i netledningen.
- Luftvarmeren skal tilsluttes i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet og ledningsdiagrammet på side 5 i betjeningsvejledningen.
- Det skal sikres, at tilslutningsledningerne ikke har kontakt med varmerøret, og at de ikke udsættes for varmluftstrålen.
- Montér den passende dyse efter behov.
- Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at den varme luft kan strømme frit ud, da luftvarmeren ellers kan blive beskadiget af modtryk fra varm luft (fare for brand).
- Inden der tændes for luftvarmeren, skal luftforsyningen være tændt.
- Forsigtig: Overhold mindste luftvolumen i overensstemmelse med de tekniske data.
- Tænd for luftvarmeren
- Luftforsyningen til afkøling af varmelegemet skal køre, når opvarmningen er færdig.

Uddannelse

Leister Technologies AG og dets autoriserede servicecentre tilbyder kurser indenfor anvendelser.

3D-tegninger

Du kan få 3-D-tegninger af luftvarmeren i LHS-serien hos dit servicecenter eller på leister.com.

Tilbehør

- Der må kun anvendes originalt Leister-tilbehør.
- Leister tilbyder en lang række tilbehør, f.eks.
 - Temperaturkontrolenheder
 - Dyser
 - Blæser
 - Holdere til temperaturmålesensor
 - Forbindelsesflanger
 - Pakninger
 - Slinger og slangeklemmer

Tilbehør på leister.com

Service og reparation

- Reparationer må kun udføres af autoriserede Leister-servicecentre. Leister servicecentre garanterer en professionel og pålidelig reparationservice med originale reservedele i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammer og reservedelslister.

Garanti

- Der gives en garanti i henhold til de juridiske/landespecifikke bestemmelser for dette luftvarmeapparat på købsdatoen (verificeret i den tilsvarende faktura eller følgeseddel). Enhver skade udbedres ved reparation eller levering af en erstatningsanordning. Varmeelementer er ikke omfattet af garantiforpligtelser eller garantier.
- Alle andre krav er udelukket, medmindre de specifikt er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
- Skader som følge af naturligt slid, overbelastning eller forkert håndtering er ikke omfattet af garantien.
- Der er ingen garantikrav for luftvarmere, der er konverteret eller ændret af køberen.

Bortskaffelse



Bortskaf ikke elektrisk udstyr sammen med husholdningsaffald!

Elektrisk udstyr, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde. Når du bortskaffer vores produkter, skal du overholde de nationale og lokale bestemmelser.

Monteringserklæring

(ifølge maskindirektiv 2006/42/EF; Bilag II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Switzerland erklærer hermed, at den ufuldstændige maskine

Betegnelse: Luftvarmer

Type: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),

LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

opfylder følgende grundlæggende krav i EU's maskindirektiv (2006/42/EF):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Den ufuldstændige maskine opfylder desuden kravene for følgende EF-direktiv(er):

EF-direktiv(er): 2014/30/EU, 2011/65/EU


Harmoniserede normer: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Desuden erklærer vi, at de særlige tekniske dokumenter for denne ufuldstændige maskine ifølge Bilag VII (del B) er blevet fremstillet, og vi forpligter os til at overføre disse elektronisk efter anmodning fra tilsynet for markedsovervågning.

Navn på fuldmægtige for dokumentering: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

Idriftsættelse af den ufuldstændige maskine er ikke tilladt før det i givet fald fastsættes, at maskinen er blevet indbygget i den ufuldstændige maskine, ifølge bestemmelserne i maskindirektiv 2006/42/EF.

Kaegiswil, 23.11.2023

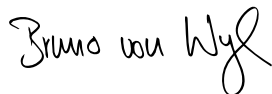

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Les bruksanvisningene nøye før du starter luftvarmeren, og oppbevar dem for fremtidig referanse.

Luftvarmer LHS 210, LHS 410 SF, SF-R, DF or DF-R SF HT, SF-R HT, DF HT or DF-R HT



Du kan finne mer informasjon om LHS 210/410 på leister.com

Bruksområde

Luftvarmerne i Leister LHS 210- og 410-serien er konstruert for installasjon i maskiner, systemer eller innretninger og er konstruert for kontinuerlig industridrift. De egner seg til ulike bruksområder og prosesser, for eksempel:

- ulike tørke- og varmeprosesser
- Krymping og sveising av emballasjefilmer og støpte deler
- Oppvarming av kontinuerlige ovner og beholdere
- Aktivere og løse opp løsemiddelfrie lim og smeltelim
- Sterilisering av emballasjematerialer som flasker, korker og beholdere
- Separere og smelte syntetiske tråder og tekstiler
- Loddeprosesser på tynne metallplater
- Fremskynde blandeprosesser og løse opp skum som oppstår under blanding eller under fylleprosesser
- Sveise termoplast
- Fjerne den pressede kanten i plast
- Genererer glans på plastoverflater

Verdiene spesifisert i bruksanvisningen for maks. omgivelsestemperatur, minimum luftvolum, maks. luftutløpstemperatur, maks. lufttrykk (overtrykk) og maks. luftinntakstemperatur må alltid overholdes. Se bruksanvisning, kapittel "Tekniske data".

Grunnet diverse bruksområder i ulike prosesser, er det farer involvert ved håndtering av oppvarmede materialer. Derfor må god ventilasjon alltid sikres når du arbeider. Som regel skal produsentenes sikkerhetsdatablader leses og deres instruksjoner følges.

Generell sikkerhetsinformasjon



Advarsel



Fare for liv

Det er livsfare forbundet med elektrisk støt på grunn av elektrisk spenning. Enheten må alltid jordes med en beskyttelsesleder. Hold enheten borte fra fuktighet og våte forhold. Før åpning av enheten, koble alle polene til enheten fra strømmettet.



Feil bruk av luftvarmeren (f.eks. overoppheting av materialet) kan forårsake **brann- og eksplosjonsfare**, spesielt i nærheten av brennbare materialer og eksplosive gasser. Ikke bruk på samme sted i lengre tid. Varmen kan antenne brennbare materialer som ikke er synlige.



Fare for forbrenninger

Risiko for brannskår ved berøring av varmeelementrøret og dysen samt andre varmekilder. Derfor må du alltid la luftvarmeren kjøle seg ned før du berører den. Ikke rett den varme luftstrømmen mot mennesker eller dyr.



Risiko for forgiftning


Giftige gasser kan dannes når plast blir overopphetet. Derfor må god ventilasjon alltid sikres når du arbeider. I tillegg, når du behandler PVC, må spesifikasjonene til materialproduzentene alltid overholdes.



Risiko for personskade på grunn av enheter reparert på feil måte. Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte servicesteder. Begrenset for bruk med originalt tilbehør og reservedeler.



Forsiktig







Nominell spenning, som angitt på luftvarmeren, må samsvare med **forsyningsspenningen**.



Bruk luftvarmere under tilsyn

Varm luft eller varme partikler kan nå brennbare materialer. Luftvarmere skal derfor kun brukes av opplærte spesialister eller under deres tilsyn. Apparatet skal ikke brukes av barn.


Tekniske data

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Spenning	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frekvens	Hz	50/60													
Effekt	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Min. luftvolum	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Maks. Lufttrykk (overtrykk)	kPa	100													
Maks luftutslipps-temperatur	°C	650				900	650						900		
Maks omgivelses-temperatur	°C	65													
Maks. luftinn-takstemperatur (SF/DF)	°C	100													
Maks. Luftinn-takstemperatur (SF-R/DF-R)	°C	350													
Vekt	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9		1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5	
IP-klassifisering (terminalboks)		IP 65													
Inspeksjonsmerke		  													
Beskyttelsesklasse I															

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer.


Beskrivelse av luftvarmer

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

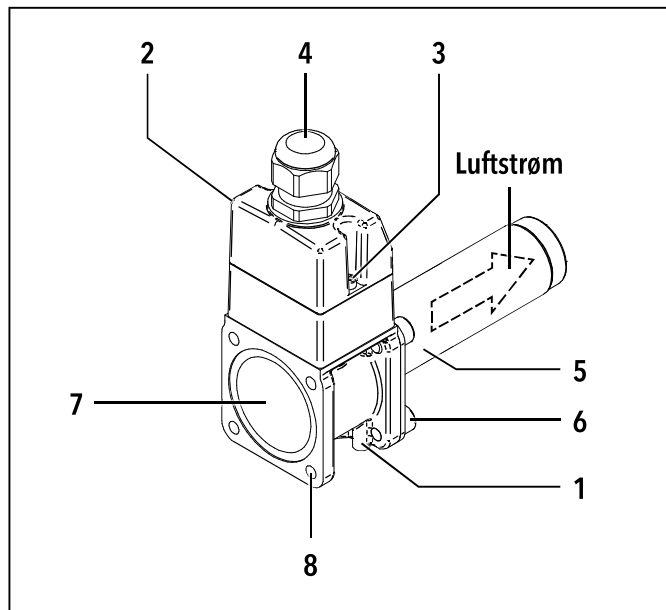

1. Gjengede hull for montering av apparat
2. Dekselet for tilkoblingshuset
3. Skruer for tilkoblingshusdeksel
4. Kabelgjennomføring for nettilkobling (fabrikkmontert)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

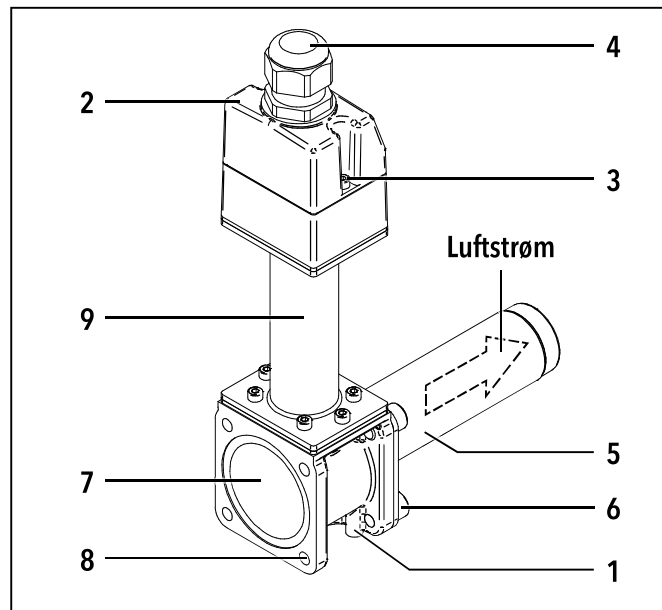

5. Varmerør
6. Skruer for varmerør
7. Injeksjonsåpning
8. Gjengede hull for innblåst tappmontering
9. Kuldebrorør

Klargjøring

- Ta ut LHS-luftvarmeren fra emballasjen.
- Løsne **skruene (3)** for å **fjerne dekselet på tilkoblingshuset (2)**.
- Fjern advarselsmerknaden, les nøye og ta vare på den for senere oppslag.
- Monter tilkoblingskabelen.
- Trekk tilkoblingskabelen gjennom **kabelgjennomføringen (4)**.
- Koble tilkoblingskabelen til tilkoblingspinnene i henhold til delen «Koplingsdiagram».
- Kontroller tilkoblingene for sikker skruetilkobling.
- **Fest dekselet til tilkoblingshuset (2)** ved å bruke **skruene (3)**. Trekk til kabelen gjennom **kabelgjennomføringen (4)**.
- **Stram til kabelgjennomføringen (4)**.

Installasjon

- Installasjonen må sikre at:
 - Lokalt gjeldende standarder og lover overholdes.
 - den leverte luften samsvarer med spesifikasjonene i kapittelet «Tekniske data».
 - ingen (varme) tilbakeslag oppstår.
 - luftvarmeren er ikke tilført den varme luftstrålen til en annen enhet.
 - luftvarmeren er beskyttet mot mekaniske vibrasjoner og vibrasjoner.
 - luftvarmeren er ikke festet til de gjengede hullene for montering av **enheten (1)** (For monteringsmål, se side 3-4)
 - tilkoblingshuset på luftvarmeren er ikke skadet av tilbakestrømming av varm luft.

Lufttilførsel



- Varmerørene til luftvarmerne LHS 210/410 HT må ikke isoleres, da isolasjonen vil øke overflate-temperaturen på varmerørene permanent. Dette kan føre til feil i varmerøret.
- For å beskytte luftvarmeren og varmeelementet må det foreskrevne minimums luftvolumet opprettholdes uten svikt under alle omstendigheter, og maksimal luftutgangstemperatur (varmepunkt målt 3 mm foran varmeslangen) må ikke under noen omstendigheter overskrides. Hvis luftvolumet faller under minimum, må strømforsyningen umiddelbart avbrytes.
- Egnede vifter må brukes for lufttilførselen (påse at rotasjonsretningen og kompresjonsoppvarmingen er riktig). Det maksimale lufttrykket må ikke overskrides i trykkluffforbindelsen (se tekniske data).
- Når de brukes i støvete omgivelser, må Leister-filtrene i rustfritt stål monteres på blåserens luftinntak. I tilfeller med spesielt kritisk støv (f.eks. metall, elektrisk ledende eller fuktig støv), må spesialfiltre brukes for å unngå kortslutninger i luftvarmeren.



Forsiktig: Bruk alltid luftvarmeren med lufttilførselen!

Kobling

- Koble LHS-luftvarmeren til strømforsyningen:
- Luftvarmeren må kobles til av en opplært tekniker.
- En egnet anordning for å koble enheten fra strømmettet for alle poler må være i strømledningen.
- Luftvarmeren må kobles iht. koblingsskjemaet og koblingsskjemaet på side 5 i bruksanvisningen.
- Det må sikres at forbindelsesledningene ikke er i kontakt med varmeslangen og at de ikke utsettes for varmluft.
- Monter riktig dyse etter behov.
- Det må utvises forsiktighet for å sikre at varm luft kan strømme fritt ut, da luftvarmeren ellers kan skades av varmt tilbaketrykk (brannfare).
- Lufttilførselen må være på før du slår på luftvarmeren.
- Forsiktig: Ta hensyn til minimum luftvolum i henhold til tekniske data.
- Slå på luftvarmeren
- Lufttilførselen for kjøling av varmeelementet må kunne kjøre etter at oppvarmingen er avsluttet.

Opplæring

Leister Technologies AG og dets autoriserte servicesentre tilbyr kurs innenfor bruksområdene.

3D-tegninger

Du kan få 3D-tegninger av LHS-serien luftvarmere fra servicesenteret ditt eller på leister.com.

Tilbehør

- Bare originalt Leister-tilbehør kan brukes.
- Leister tilbyr et bredt utvalg av tilbehør, f.eks.
 - Temperaturkontrollere
 - Dyser
 - Vifte
 - Holdere for temperaturmålingssensor
 - Tilkoblingsflenser
 - Pakninger
 - Slanger og slangeklemmer

Tilbehør på leister.com

Service og reparasjon

- Reparasjoner skal kun utføres til autoriserte Leister servicesentre. Disse garanterer en profesjonell og pålitelig reparasjonstjeneste med originale reservedeler i samsvar med kretsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

- En garanti i henhold til juridiske/landsspesifikke bestemmelser gis for denne luftvarmeren på kjøpsdatoen (bekreftet av tilsvarende faktura eller følgeseddel). Eventuelle skader korrigeres gjennom reparasjon eller levering av en erstatningsenhet. Varmeelementer skal unntas fra disse garantiforpliktelsene.
- Alle andre krav er ekskludert, med mindre det er spesifikt tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.
- Skade som er et resultat av naturlig slitasje, overbelastning eller feil håndtering, er ekskludert fra garantien.
- Det er ingen garantikrav for luftvarmere som har blitt konvertert eller modifisert av kjøperen.

Avhending



Ikke kast elektrisk utstyr sammen med husholdningsavfall!

Elektrisk utstyr, tilbehør og emballasje bør leveres til miljøvennlig gjenvinning. Når du kaster våre produkter, vennligst følg nasjonale og lokale forskrifter.

Sammenstillingserklæring

(i overensstemmelse med EF-maskindirektiv 2006/42, vedlegg II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Sveits erklærer hermed, at den delvis ferdigstilte maskinen

Betegnelse: Luftvarmer
Type: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

oppfyller følgende grunnleggende krav i EUs maskindirektiv (2006/42/EF):
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Den delvis ferdigstilte maskinen oppfyller dessuten kravene i det følgende EF-direktiv(et):


EF-direktiv(er): 2014/30/EU, 2011/65/EU
Harmoniserte standarder: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Dessuten erklærer vi, at den spesielle tekniske dokumentasjonen for denne delvis ferdigstilte maskinen ble utarbeidet i henhold til vedlegg VII (del B), og vi forplikter oss til å overføre denne elektronisk til tilsynsmyndighetene på begrunnet anmodning.

Navn på personen som har fullmakt til å utarbeide tekniske dokumenter: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

Det er forbudt å ta i bruk den delvis ferdigstilte maskinen for første gang, før maskinen som den delvis ferdigstilte maskinen ble bygget inn i, er erklært å være i samsvar med bestemmelsene i EF-maskindirektiv (2006/42/EF).

Kaegiswil, 23.11.2023

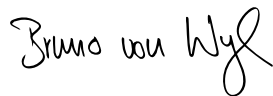

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ilmanlämmittimen käynnistämistä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Ilmanlämmitin **LHS 210; LHS 410** **SF, SF-R, DF tai DF-R** **SF HT, SF-R HT, DF HT tai DF-R HT**



Voit lukea lisätietoja LHS 210/410:sta osoitteessa leister.com

Käyttötarkoitus

Leister LHS 210- ja 410-sarjan ilmanlämmittimet on suunniteltu asennettaviksi koneisiin, järjestelmiin tai laitteisiin, ja ne on suunniteltu jatkuvaan teolliseen käyttöön. Ne sopivat erilaisiin sovelluksiin ja prosesseihin, kuten:

- Erilaiset kuivaus- ja lämmitysprosessit
- Pakkauskalvojen ja muotoiltujen osien kutistuminen ja hitsaaminen
- Jatkuvasti käytössä olevien uunien ja säiliöiden lämmitys
- liuottimettomien liima-aineiden ja kuumasulateliiman aktivointi ja liuottaminen
- pakkausmateriaalien, kuten pullojen, korkkien ja säiliöiden, sterilointi
- synteettisten kierteiden ja kankaiden erottelu ja sulatus
- ohut metallilevyosien juotosprosessit
- sekoitusprosessien nopeuttaminen ja sekoituksen tai täytön aikana syntyvien vaahtojen liuottaminen
- lämpömuovautuvien materiaalien hitsaaminen
- muovisen harjanteen poistaminen
- muovipintojen kiillotus.

Käyttöohjeissa eritellyissä käyttöympäristön enimmäislämpötilan, ilman vähimmäistilavuuden, poistoilman enimmäislämpötilan, enimmäisilmanpaineen (ylipaine) sekä tuloilman enimmäislämpötilan arvoissa tulee aina pysyä. Ks. käyttöohjeiden luku "Tekniset tiedot".

Eri prosesseissa sovellettavista useista käyttökohteista johtuen kuumennettujen materiaalien käsittelyyn liittyy vaaroja. Siksi hyvä ilmanvaihto on aina varmistettava työskennellessä. Pääsääntönä on, että valmistajien käyttöturvallisuustiedotteet tulee lukea ja niiden ohjeita tulee noudattaa.

Yleiset turvallisuustiedot



Varoitus



Hengenvaara

Sähköjännite voi aiheuttaa hengenvaaran. Laite tulee aina maadoittaa suojajohtimella. Pidä laite poissa kosteudesta ja märistä olosuhteista. Laitteen kaikki navat tulee kytkeä irti verkkovirrasta ennen laitteen avaamista.



Ilmanlämmittimen väärä käyttö (esim. materiaalin ylikuumeneminen) voi aiheuttaa **palon ja räjähdysvaaran**, erityisesti palavien materiaalien ja räjähtävien kaasujen lähellä. Älä käytä samaa kohtaa pitkään. Lämpö voi sytyttää palavia materiaaleja, joita ei näy.



Palovammojen vaara

Palovammojen vaara lämpöelementin putkea ja suutinta sekä muita lämmönlähteitä kosketettaessa. Anna ilmanlämmittimen jäähtyä aina ennen kuin sitä kosketetaan. Älä koskaan osoita kuumaa ilmavirtaa ihmisiä tai eläimiä kohti.



Myrkytysvaara

Ylikuumentunut muovi saattaa synnyttää myrkyllisiä kaasuja. Siksi hyvä ilmanvaihto on aina varmistettava työskennellessä. Muovin kanssa työskennellessä on lisäksi aina huomioitava materiaalin valmistajan eritelmät, ja niitä on noudatettava.



Väärin korjattujen laitteiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Korjauksia saavat suorittaa vain valtuutetut huoltopisteet. Vain alkuperäisten tarvikkeiden ja varaosien käyttö on sallittu.



Huomio







Ilmanlämmittimessä mainitun nimellisjännitteen tulee vastata **syöttöjännitettä**.



Käytä ilmanlämmittimiä valvotusti

Lämpö tai kuumat hiukkaset voivat päästä lähelle syttyviä materiaaleja. Siksi ilmanlämmittimiä saavat käyttää vain koulutetut asiantuntijat tai heidän valvonnassaan. Lapset eivät saa käyttää laitetta.


Tekniset tiedot

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Jännite	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Taajuus	Hz	50/60													
Teho	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Ilman vähimmäistilavuus	l/min	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Maks. ilmanpaine (ylipaine)	kPa	100													
Ilmanpoiston enimmäislämpötila	°C	650				900	650						900		
Ympäristön enimmäislämpötila	°C	65													
Ilman suurin tulolämpötila (SF/DF)	°C	100													
Maks. ilman tulolämpötila (SF-R/DF-R)	°C	350													
Paino	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9	1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5		
IP-luokitus (liitântäkotelo)		IP 65													
Tarkastusmerkki		  													
Suojausluokka I															

Varamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia.


Ilmanlämmittimen kuvaus

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

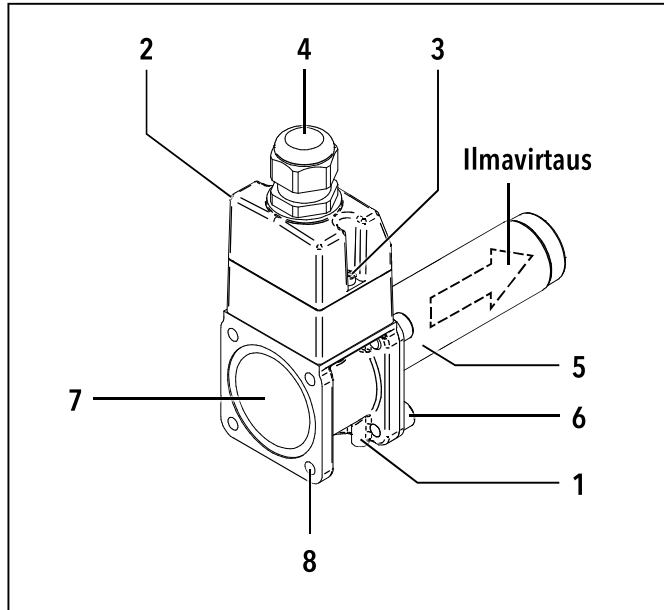

1. Kierteitetyt reiät laitteen asennusta varten
2. Liitântäkotelon kansi
3. Ruuvit liitântäkotelon kantha varten
4. Kaapeliholkki verkkovirtaliitântää varten (tehdasasennus)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

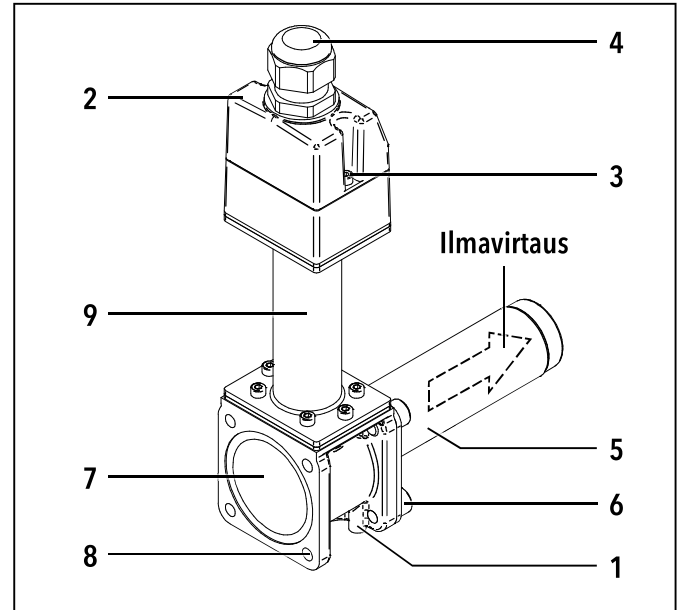

5. Lämpöputki
6. Ruuvit lämpöputkea varten
7. Ruiskutusaukko
8. Kierteiset reiät poistoviemäriasennusta varten
9. Lämpösiltaputki

Valmistelu

- Poista LHS-ilmanlämmitin pakkauksesta.
- Irrota liitântäkotelon (2) kansi löysäämällä **ruuveja (3)**.
- Poista varoitushuomautus, lue se huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
- Kokoa liitântäjohto.
- Vedä liitântäjohto **läpivientiholkin (4)** läpi.
- Liitä liitântäjohto liitântänastoihin Johdotuskaavio-osion ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että liitännät ovat kunnolla kiinni ruuvissa.
- **Kiinnitä liitântäkotelon (2) kansi ruuveilla (3). Kiristä johto läpivientiholkin (4) läpi.**
- **Kiristä läpivientiholkki (4).**

Asennus

- Asennuksen yhteydessä on varmistettava, että:
 - paikallisesti sovellettavia standardeja ja lakeja noudatetaan.
 - paineilman syöttö on kappaleen Tekniset tiedot määritysten mukainen.
 - ei (lämmittä) takaisinvirtausta.
 - ilmalämmittintä ei virrata toisen laitteen kuuma ilmasuihkusta.
 - ilmalämmittin on suojattu mekaaniselta ja muulta tärinältä.
 - ilmalämmittin on kiinnitetty laitteen kierteisiin reikiin **laitteen kokoamisvaiheessa (1)** (Katso asennusmitat sivuilta 3-4)
 - ilmanlämmittimen liitântäkotelo ei ole vaurioitunut takaisinvirtaavan kuumen ilman vuoksi.

Ilmansyöttö



- LHS 210/410 HT -ilmanlämmittimien lämpöputkia ei saa eristää, sillä eristys nostaisi lämpöputkien pintalämpötilan pysyvästi. Tällainen saattaisi johtaa lämpöputkien vaurioitumiseen.
- Ilmanlämmittimen ja lämmityselementin suojaamiseksi määrättyä ilman minimimäärää on ylläpidettävä kaikissa olosuhteissa ja suurinta ilmanpoistolämpötilaa (lämpöputken edessä 3 mm:n etäisyydeltä mitattu lämpötila) ei saa missään tapauksessa ylittää. Jos ilman määrä laskee minimin alapuolelle, virransyöttö on keskeytettävä välittömästi.
- Ilmansyötölle on käytettävä sopivia puhaltimia (varmista, että pyörimissuunta ja puristuslämmitys ovat oikeat). Paineilmaliitännässä ei saa ylittää suurinta ilmanpainetta (katso tekniset tiedot).
- Pölyisessä ympäristössä ruostumattomasta teräksestä valmistetut Leister-suodattimet on asennettava puhaltimen ilmanottoaukkoon. Erityisen kriittisten pölyjen (esim. metalliset, sähköä johtavat tai kosteat pölyt) kohdalla on käytettävä erityisiä suodattimia, jotta ilmanlämmittimen oikosuluilta vältytään.



Huomio: Käytä aina ilmanlämmittintä ilmansyötöllä!

Liitäntä

- Kytke LHS-ilmanlämmitin virtalähteeseen:
- Koulutetun teknikon on kytkettävä ilmanlämmitin.
- Virtajohdossa on oltava asianmukainen laite, jolla laite voidaan irrottaa kaikkien napojen verkkovirrasta.
- Ilmanlämmitin on kytkettävä kytkentäkaavion ja käyttöohjeiden sivulla 5 olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
- Varmista, että liitäntäjohdot eivät kosketa lämmitysputkea ja että ne eivät altistu kuumailmasuihkulle.
- Asenna sopiva suutin tarpeen mukaan.
- Huolehdi siitä, että kuuma ilma pääsee virtaamaan vapaasti ulos, sillä muutoin ilmanlämmitin voi vaurioitua lämpimän ilman vastapaineen vuoksi (tulipalon vaara).
- Ilmansyöttö on kytkettävä päälle ennen ilmanlämmittimen kytkemistä päälle.
- Varoitus: Noudata teknisissä tiedoissa mainittua ilmamäärän minimivaatimusta.
- Kytke ilmanlämmitin päälle
- Lämmityselementin jäädyttämiseen tarkoitettua ilmansyötön on annettava käydä lämmitystoiminnon päätyttyä.

Koulutus

Leister Technologies AG ja sen valtuutetut huoltokeskukset tarjoavat kurseja sovellusalueella.

3D-piirustukset

Voit hankkia LHS-sarjan ilmanlämmittimen 3D-kuvia huoltokeskuksesta tai osoitteesta leister.com.

Lisävarusteet

- Käytä vain alkuperäisiä Leister-lisävarusteita.
- Leister tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita, kuten:
 - lämpötilasäätimet
 - suuttimet
 - puhallin
 - lämpötilan mittausanturin pidikkeet
 - liitännälaipat
 - tiivisteet
 - letkut ja letkupidikkeet.

Lisävarusteet osoitteessa leister.com

Huolto ja korjaus

- Korjaukset määrätään yksinomaan valtuutetuille Leister-huoltokeskuksille. Leister-huoltokeskukset takaavat ammattimaisen ja luotettavan korjauspalvelun alkuperäisillä varaosilla piirikaavioiden ja varaosaluetteloiden mukaisesti.

Takuu

- Tälle ilmanlämmittimelle annetaan lakisääteisten/maakohtaisten määräysten mukainen takuu ostopäivästä lähtien (todistettu vastaavalla laskulla tai toimitusilmoituksella). Kaikki vauriot korjataan korjaamalla tai toimittamalla korvaava laite. Lämmityselementit suljetaan pois takuusta.
- Kaikki muut vaatimukset suljetaan pois, ellei sovellettava lainsäädäntö sitä nimenomaisesti salli.
- Luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai vääränlaisesta käsittelystä johtuvat vahingot suljetaan pois takuusta.
- Ostajan muuttamia tai muokkaamia ilmanlämmittimiä koskevia takuuvaatimuksia ei ole.

Hävittäminen



Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana.

Sähkölaitteet, lisävarusteet ja pakkaus täytyy kierrättää ympäristöystävällisesti. Kun hävität tuotteitamme, noudata kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Liittämisvakuutus

(EY-konedirektiivin 2006/42/EY; liitteen II B mukaisesti)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Sveitsi vakuuttaa täten, että seuraava puolivalmiste

Kuvaus: Ilmalämmitin

Tyyppi: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),
LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

täyttää seuraavat EY:n konedirektiivin (2006/42/EY) olennaiset vaatimukset:

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Tämän lisäksi puolivalmiste vastaa seuraavien EY-direktiivi(e)n vaatimuksia:

EY-direktiivi(t): 2014/30/EU, 2011/65/EU


Yhdenmukaistetut standardit: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Tämän lisäksi vakuutamme, että puolivalmisteelle on laadittu liitteen VII (osa B) mukaiset erityiset tekniset asiakirjat ja sitoudumme luovuttamaan ne sähköisessä muodossa markkinavalvontaviranomaisille perustellusta syystä.

Asiakirjavaltuutetun nimi: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

Puolivalmisteen käyttöönotto on sallittua vasta, kun on todettu, että kone, johon puolivalmiste on asennettu, on edellä mainitun EY-konedirektiivin (2006/42/EY) määräysten mukainen.

Kaegiswil, 23.11.2023

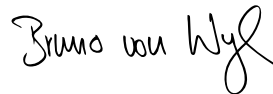

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D



Läs bruksanvisningen noggrant innan du startar luftvärmaren och spara den för framtida bruk.

Luftvärmare

LHS 210; LHS 410

SF, SF-R, DF eller DF-R

SF HT, SF-R HT, DF HT eller DF-R HT



Du hittar mer information om LHS 210/410 på leister.com

Tillämpning

Leister LHS 210- och 410-seriens luftvärmare är konstruerade för installation i maskiner, system eller enheter och är byggda för kontinuerlig industriell drift. De är lämpliga för olika tillämpningar och processer som:

- olika torknings- och uppvärmningsprocesser
- Krympning och svetsning av förpackningsfilmer och gjutna delar
- Uppvärmning av kontinuerliga ugnar och behållare
- Aktivering och upplösning av lösningsmedelsfria lim och smältlim
- Sterilisering av förpackningsmaterial såsom flaskor, korkar och behållare
- Separation och smältning av syntetiska trådar och textilier
- Lödningsprocesser på tunna plåtdelar
- Påskyndar blandningsprocesser och löser upp skum som uppstår under blandning eller under fyllningsprocesser
- Svetstermoplast
- Tar bort den pressade plastkanten
- Genererar glans på plastytor

De värden som anges i bruksanvisningen för maximal omgivningstemperatur, minsta luftvolym, maximal luftutloppstemperatur, maximal lufttryck (övertryck) och maximal luftinloppstemperaturen måste alltid observeras. Se bruksanvisning, kapitlet "Tekniska data".

På grund av de många applikationerna i olika processer finns det risker vid hantering av uppvärmda material. Därför måste god ventilation alltid säkerställas vid arbete. Som regel måste tillverkarnas säkerhetsdatablad läsas och instruktionerna följas.

Allmän säkerhetsinformation



Varning



Livsfara

Livsfara på grund av elektriska stötar orsakade av elektrisk spänning. Enheten måste alltid jordas med en skyddsledare. Håll enheten borta från fukt och blöta förhållanden. Innan du öppnar enheten måste du koppla bort enhetens alla poler från elnätet.



Felaktig användning av luftvärmaren (t.ex. överhettning av materialet) kan orsaka **brand- och explosionsfara**, särskilt i närheten av brännbara material och explosiva gaser. Använd inte på samma ställe under lång tid. Värmen kan antända brandfarliga material som inte syns.



Risk för brännskador

Risk för brännskador vid beröring av värmeelementsroret och munstycket samt andra värmekällor. Låt alltid luftvärmaren svalna innan du vidrör den. Rikta inte hetluftflödet mot människor eller djur.



Risk för förgiftning

Giftiga ångor kan bildas när plaster överhettas. Därför måste god ventilation alltid säkerställas vid arbete. Vid behandling av plastmaterial måste även materialtillverkarens specifikationer iaktas.




Skaderisk på grund av felaktigt reparerade enheter

Reparationer ska endast utföras av auktoriserade serviceställen. Får endast användas med originaltillbehör och originalreservdelar.



Var försiktig







Den nominella spänningen som anges på enheten måste överensstämma med den lokala **nätspänningen**.



Använd luftvärmare under övervakning

Värme eller heta partiklar kan nå brandfarliga material. Därför bör luftvärmare endast användas av utbildade specialister eller under deras övervakning. Barn får inte använda enheten.


Tekniska uppgifter

		LHS 210				LHS 210 HT	LHS 410						LHS 410 HT		
Spänning	V~	120	230			230	120	230			400			230	400
Frekvens	Hz	50/60													
Effekt	kW	2.0	1.0	2.0	3.3	3.3	2.0	2.0	3.6	4.4	2.0	4.4	5.5	4.4	5.5
Min. luftvolym	l/min.	160	80	160	260	260	160	160	280	350	160	350	420	350	420
Max. Lufttryck (övertryck)	kPa	100													
Max. lufttemperatur vid utlopp	°C	650				900	650						900		
Max. omgivnings-temperatur	°C	65													
Max. luftinlopps-temperatur (SF/DF)	°C	100													
Max. Luftinlopps-temperatur (SF-R / DF-R)	°C	350													
Vikt	kg	1.2 ... 1.6				1.4 ... 1.9		1.6 ... 2.0						1.9 ... 2.5	
IP-klassificering (kopplingsdosa)		IP 65													
Kontrollmärke		  													
Skyddsklass I															

Vi förbehåller rätten att göra tekniska ändringar.


Beskrivning av luftvärmare

LHS 210/410 SF (HT) DF (HT)

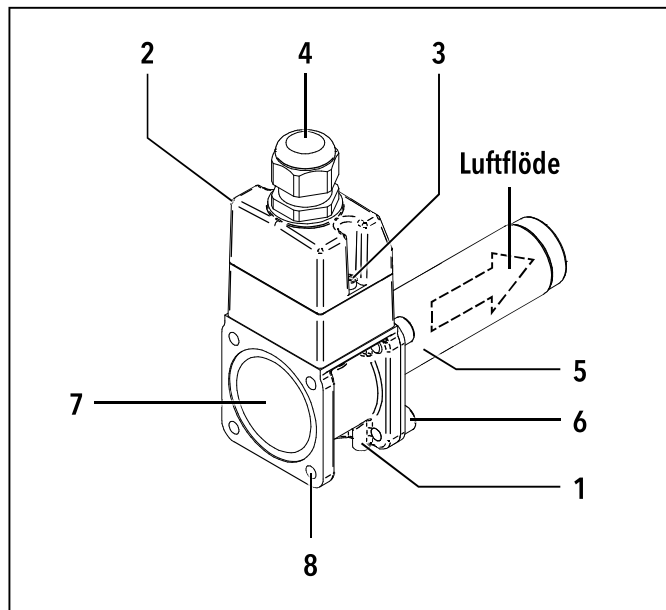

1. Gängade hål för enhetsmontering
2. Kopplingshuskåpa
3. Skruvar för kopplingshuskåpa
4. Kabelförskruvning för nätanslutning (fabriksmonterad)

LHS 210/410 SF-R (HT) DF-R (HT)

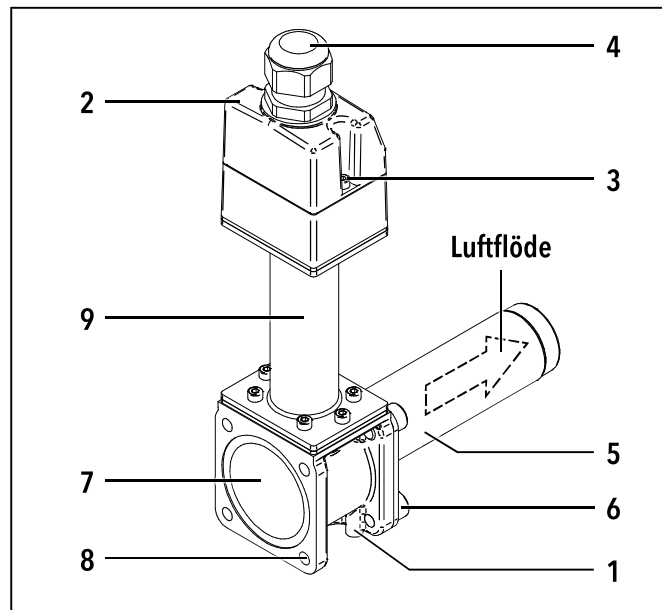

5. Värmerör
6. Skruvar för värmerör
7. Injektionsöppning
8. Gängade hål för inblåsningstappens montering
9. Rör för köldbrygga

Förberedelse

- Ta ut LHS-luftvärmaren ur förpackningen.
- Lossa **skruvarna (3)** för att **ta bort locket på kopplingshuset (2)**.
- Ta bort varningsmeddelandet, läs det noggrant och spara det för ytterligare referens.
- Montera anslutningskabeln.
- Dra anslutningskabeln genom **kabelgenomföringen (4)**.
- Anslut anslutningskabeln till anslutningsstiften enligt avsnittet "Kopplingschema".
- Kontrollera att anslutningarna sitter fast ordentligt.
- **Fäst kåpan för kopplingshuset (2)** med **skruvarna (3)**. **Dra åt kabeln genom kabelgenomföringen (4)**.
- **Dra åt kabelgenomföringen (4)**.

Installation

- Installationen måste säkerställa att:
 - de lokalt tillämpliga standarderna och lagarna följs.
 - den tillförda luften överensstämmer med specifikationerna i kapitlet "Tekniska uppgifter".
 - inget (värme) återflöde inträffar.
 - luftvärmaren inte cirkulerar med den heta luftstrålen från en annan enhet.
 - luftvärmaren skyddas mot mekaniska vibrationer och vibrationer.
 - luftvärmaren är fäst vid gänghålerna för **enheten (1)** (för monteringsmått, se sidorna 3-4)
 - luftvärmarens kopplingshus inte skadas av återflödet av varm luft.

Lufttillförsel



- Värmerören till luftvärmarna LHS 210/410 HT får inte isoleras, eftersom permanent isolering skulle öka yttemperaturen på värmerören. Detta kan leda till defekter i värmeröret.
- För att skydda luftvärmaren och värmeelementet måste den föreskrivna minsta luftvolymen under alla omständigheter hållas felfri och den maximala luftutloppstemperaturen (högsta temperatur som uppmätts 3 mm framför värmeröret) får inte under några omständigheter överskridas. Om luftvolymen sjunker under minimivån måste strömförsörjningen omedelbart avbrytas.
- Lämpliga fläktar måste användas för lufttillförseln (se till att rotationsriktningen och kompressionsvärmningen är korrekta). Maximalt lufttryck får inte överskridas i tryckluftsanslutningen (se tekniska uppgifter).
- Vid användning i dammiga miljöer måste Leister-filter i rostfritt stål monteras på fläktens luftintag. Vid särskilt farligt damm (t.ex. metall, elektriskt ledande eller fuktigt damm) måste särskilda filter användas för att undvika kortslutning i luftvärmaren.



Var försiktig: Använd alltid luftvärmaren med lufttillförsel!

Anslutning

- Anslut LHS-luftvärmaren till strömförsörjningen:
- Luftvärmaren måste anslutas av en utbildad tekniker.
- En lämplig apparat för att koppla bort enheten från elnätet för alla poler måste finnas i nätsladden.
- Luftvärmaren måste anslutas enligt kopplingsschemat och kopplingsschemat på sidan 5 i bruksanvisningen.
- Det måste säkerställas att anslutningskablarna inte kommer i kontakt med värmeröret och att de inte utsätts för hetluftsstrålen.
- Montera lämpligt munstycke efter behov.
- Var noga med att se till att den varma luften kan flöda fritt, eftersom luftvärmaren annars kan skadas av varmluftens mottryck (brandfara).
- Innan luftvärmaren slås på måste lufttillförseln vara påslagen.
- Observera: observera minsta luftvolym enligt tekniska uppgifter.
- Slå på luftvärmaren
- Du måste köra lufttillförsel för kylning av värmeelementet efter slutet av uppvärmningen.

Utbildning

Leister Technologies AG och dess auktoriserade servicecenter erbjuder kurser inom användningsområdena.

3D-ritningar

Du kan hämta 3D-ritningar av luftvärmaren i LHS-serien från ditt servicecenter eller från leister.com.

Tillbehör

- Endast originaltillbehör från Leister får användas.
- Leister erbjuder ett brett utbud av tillbehör, t.ex.
 - Temperaturregulatorer
 - Munstycken
 - Fläkt
 - Hållare för temperaturmätningssensor
 - Anslutningsflänsar
 - Packningar
 - Slangar och slangklämmor

Tillbehör på leister.com

Service och reparation

- Reparationer ska uteslutande utföras av auktoriserade Leister-servicecenter. Leister-servicecenter garanterar en professionell och pålitlig reparationservice med originalreservdelar enligt kretsscheman och reservdelslistor.

Garanti

- En garanti i enlighet med de juridiska/landsspecifika villkoren tillhandahålls för denna luftvärmare från och med inköpsdatumet (verifieras av motsvarande faktura eller följesedel). Alla skador korrigeras genom reparation eller leverans av en ersättningsenhet. Värmeelement är undantagna från dessa garantiförpliktelser.
- Alla andra anspråk är undantagna, såvida det inte är specifikt tillåtet enligt gällande lagstiftning.
- Skador till följd av naturligt slitage, överbelastning eller felaktig hantering undantas från garantin.
- Det finns inga garantianspråk för luftvärmare som har konverterats eller modifierats av köparen.

Avyttring



Släng inte elektrisk utrustning tillsammans med hushållsavfall!

Elektrisk utrustning, tillbehör och förpackningar är föremål för miljövänlig återvinning. När du kasserar våra produkter ska du följa nationella och lokala bestämmelser.

Monteringsdeklaration

(enligt EG-maskindirektiv 2006/42/EG; bilaga II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Switzerland försäkras härmed att den ofullständiga maskinen

Beteckning: Luftvärmare

Typ: LHS 210 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT),

LHS 410 SF(-R) (HT), DF(-R) (HT)

uppfyller följande grundläggande krav i EG:s maskindirektiv (2006/42/EG):

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3

Den ofullständiga maskinen motsvarar dessutom kraven i följande EG-direktiv:

EG-direktiv: 2014/30/EU, 2011/65/EU


Harmoniserande standarder: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Dessutom försäkras vi att specialdokumenten för denna ofullständiga maskin enligt bilaga VII (del B) har utfärdats samt vi åtar oss att vid rimlig begäran skicka dessa på elektronisk väg till behöriga tillsynsmyndigheter inom branschen.

Dokumentationsansvarig: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity

Idrifttagningen av den ofullständiga maskinen är så länge inte tillåten tills det eventuellt har konstaterats att apparaten har monterats in i den ofullständiga maskinen och att den motsvarar kraven i EG-maskindirektiv (2006/42/EG).

Kaegiswil, 23.11.2023

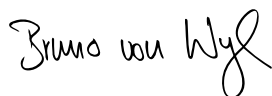

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D

Your authorised Service Centre is:



Leister Technologies AG

Galileo-Strasse 10

6056 Kaegiswil

Switzerland

+41 41 662 74 74

leister@leister.com

leister.com

LHS 210; LHS 410 (part 1)
09.2021 / 05.2025 / 171.530